

SAMSUNG

Samsung GALAXY **Tab** **GT-P7320**
8.9 LTE

Instrukcja obsługi



Korzystanie z instrukcji obsługi

Gratulujemy zakupu urządzenia mobilnego Samsung. To zaawansowane, przenośne urządzenie udostępnia najlepsze zalety Internetu i funkcje komputerów mobilnych. Oprócz tego jest niezwykle lekkie, wszechstronne i znakomicie pasuje do aktywnego stylu życia. Działając pod kontrolą systemu operacyjnego Google Android, urządzenie mobilne Samsung zapewnia dostęp do tysięcy użytecznych i rozrywkowych aplikacji, które z pewnością urozmaicą korzystanie z Internetu w urządzeniu przenośnym.

Dzięki wbudowanym funkcjom dostępu bezprzewodowego oraz ekranowi dotykowemu można czytać książki i gazety, będąc w drodze, mieć dostęp do najnowszych aktualności i wiadomości sportowych oraz o pogodzie, zarządzać plikami multimedialnymi i biznesowymi, przeglądać w Internecie mapy i znajdować adresy oraz wykonywać wiele innych czynności.

Przeczytaj najpierw

- W celu zagwarantowania bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy się zapoznać z informacjami o środkach ostrożności oraz informacjami wymienionymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia urządzenia.
- Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu.
- Zawartość niniejszej instrukcji obsługi może się różnić od produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez usługodawców i operatorów. Może również ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję instrukcji obsługi można uzyskać w witrynie www.samsung.pl.
- Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w zależności od urządzenia, oprogramowania i operatora.
- Format i sposób prezentacji niniejszej instrukcji obsługi zależą od możliwości systemu operacyjnego Google Android i mogą się różnić w zależności od systemu używanego przez użytkownika.

- Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, regionu lub parametrów technicznych sprzętu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością spowodowane przez oprogramowanie innych firm.
- Firma Samsung nie odpowiada za problemy z działaniem produktów ani niezgodności spowodowane edytowaniem ustawień rejestru i modyfikowaniem oprogramowania systemu operacyjnego. Próby wprowadzania zmian w systemie operacyjnym mogą być przyczyną nieprawidłowego działania urządzenia i aplikacji.
- Oprogramowanie urządzenia można zaktualizować, odwiedzając witrynę www.samsung.pl.
- Oprogramowanie, dźwięki, tapety, inne treści i obrazy są dostarczane z urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu, zawartej między firmą Samsung a ich odpowiednimi właścicielami. Wyodrębnianie tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw do własności intelektualnej. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za takie naruszenia ze strony użytkownika.
- Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować do przyszłego wykorzystania.

Ikony pomocnicze

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy poznać znaczenie ikon stosowanych w niniejszej instrukcji obsługi:



Ostrzeżenie — sytuacje, w których może dojść do zranienia użytkownika lub innych osób



Przestroga — sytuacje, w których może dojść do uszkodzenia urządzenia lub innego sprzętu



Uwaga — uwagi, wskazówki dotyczące użytkowania lub informacje dodatkowe



Przejdź do — strony zawierające informacje na temat danego zagadnienia, na przykład: ► str. 12 (oznacza: „patrz strona 12”)

- **Kolejność** — kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania konkretnej czynności, np.: Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** (oznacza to wybranie opcji **Ustawienia**, a następnie **Komunikacja**)
- [] **Nawiasy kwadratowe** — klawisze urządzenia, na przykład: [⓪] (oznacza klawisz włączania/wyłączania/resetowania/blokowania)

Prawa autorskie

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona na mocy międzynarodowych przepisów o własności intelektualnej.

Żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana w jakiegokolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG to zarejestrowane znaki towarowe firmy Samsung Electronics.
- Logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ i Google Talk™ to znaki towarowe firmy Google, Inc.
- Bluetooth® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.

- Oracle i Java to zastrzeżone znaki towarowe firmy Oracle lub jej podmiotów stowarzyszonych. Pozostałe nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
- Windows Media Player® to zastrzeżony znak towarowy firmy Microsoft Corporation.
- **SRS**  jest znakiem towarowym firmy SRS Labs, Inc., technologia WOW HD WOW HD jest objęta licencją SRS Labs, Inc.
- Logo Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® oraz powiązane logo to znaki towarowe firmy Rovi Corporation lub jej podmiotów i są używane na podstawie licencji.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich odnośnych właścicieli.



DIVX VIDEO — INFORMACJE

DivX® DivX® to format cyfrowych plików wideo stworzony przez firmę DivX, LLC, spółkę zależną Rovi Corporation. Niniejsze urządzenie jest certyfikowanym urządzeniem DivX (DivX Certified®) odtwarzającym pliki DivX. Więcej informacji na temat formatu DivX i narzędzi do konwersji plików do tego formatu można znaleźć na stronie www.divx.com.

Niniejsze urządzenie jest urządzeniem typu DivX Certified®, umożliwiającym odtwarzanie plików wideo formatu DivX® o maksymalnej rozdzielczości HD 720p, w tym również zawartości typu premium

Urządzenie może odtwarzać pliki wideo DivX® o maksymalnej rozdzielczości HD 1080p

DIVX VIDEO-ON-DEMAND — INFORMACJE

W celu umożliwienia odtwarzania zawartości DivX Video-on-Demand (VOD) niniejsze urządzenie typu DivX Certified® należy zarejestrować. Aby uzyskać kod rejestracji, w menu konfiguracji urządzenia należy odnaleźć sekcję DivX VOD. Więcej informacji dotyczących dokończenia procesu rejestracji można znaleźć w witrynie vod.divx.com.

Spis treści

Montaż	11
Rozpakowywanie	11
Instalacja karty SIM lub USIM	12
Ładowanie baterii	12
Wprowadzenie	15
Włączanie i wyłączanie urządzenia	15
Omówienie urządzenia	16
Korzystanie z ekranu dotykowego	21
Omówienie ekranu startowego	23
Dostęp do aplikacji	26
Dostosowywanie urządzenia	27
Wprowadzanie tekstu	32
Internet	38
Internet	38
Pulse	42
Market	43
YouTube	44
Mapy	45
Współrzędne	46
Miejsca	47
Nawigacja	47
Aplikacja Readers Hub	49
Samsung Apps	49

Komunikacja	50
Wiadomości	50
Google Mail	52
Email	53
Talk	56
Social Hub	57
Rozrywka	58
Muzyka	58
Music Hub	60
Aparat	61
Odtwarzacz wideo	68
Galeria	69
Edytor zdjęć	71
Informacje osobiste	73
Kontakty	73
Kalendarz	77
Notatka	78
Komunikacja	80
Połączenia z komputerem	80
Sieć Wi-Fi	82
Wi-Fi Direct	84
Bluetooth	85
AllShare	87
Udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej	90

Nawigacja GPS	91
Połączenia VPN	92
Narzędzia	95
Alarm	95
Kalkulator	96
Pobrane	96
eBook	96
Wyszukiwarka Google	98
Moje pliki	98
Notatnik	100
Polaris Office	101
Wyszukiwanie głosowe	103
Czas na świecie	104
Ustawienia	105
Dostęp do menu Ustawienia	105
Komunikacja	105
Dźwięk	107
Ekran	108
Tryb oszczędzania energii	109
Lokalizacja i zabezp.	110
Aplikacje	111
Konta i synchronizacja	112
Ruch	113
Zapora	113
Prywatność	113

Domyślna pamięć	114
Język i wprowadzanie	114
Dostępność	118
Data i godzina	119
Informacje o urządzeniu	119
Rozwiązywanie problemów	120
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	124
Indeks	136

Montaż

Rozpakowywanie

Sprawdź, czy w pudełku z produktem znajdują się następujące elementy:

- urządzenie,
- instrukcja obsługi



Należy używać tylko oprogramowania zatwierdzonego przez firmę Samsung. Oprogramowanie pirackie lub nielegalne może spowodować uszkodzenia albo awarie nieobjęte gwarancją producenta.




- Elementy oferowane z urządzeniem mogą się różnić w zależności od oprogramowania i akcesoriów dostępnych w określonym regionie lub oferowanych przez określonego usługodawcę.
- Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.
- Dostarczone akcesoria są optymalnie dostosowane do tego urządzenia.
- Akcesoria inne niż dostarczone mogą być niezgodnie z używanym urządzeniem.

Instalacja karty SIM lub USIM

Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o abonamencie, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne. W przypadku usług UMTS i HSDPA można nabyć kartę USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Aby zainstalować kartę SIM lub USIM:

- 1 Otwórz pokrywę gniazda karty SIM.
- 2 Włóż kartę SIM lub USIM w taki sposób, aby połączane styki były skierowane w dół.

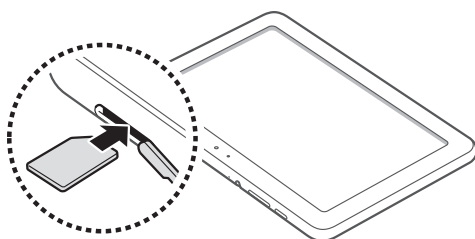

- 3 Zamknij pokrywę gniazda karty SIM.


Ładowanie baterii

Urządzenie zawiera wbudowaną baterię. Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy naładować baterię.



- Należy stosować wyłącznie ładowarki zatwierdzone przez firmę Samsung. Używanie niezatwierdzonych ładowarek może spowodować eksplozję baterii albo uszkodzenie urządzenia.
- Urządzenie posiada baterię litowo-jonową o pojemności 6100 mAh.




- Baterię należy ładować wyłącznie przy użyciu ładowarki. Baterii nie można ładować przy użyciu kabla USB.
- Gdy bateria jest bliska rozładowaniu, jest emitowany sygnał ostrzegawczy i wyświetlany komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. Ponadto ikona baterii  jest pusta. Jeżeli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, urządzenie wyłącza się automatycznie. Aby kontynuować korzystanie z urządzenia, należy naładować jego baterię.
- Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, nie można włączyć urządzenia nawet po podłączeniu zasilacza USB. Aby móc włączyć urządzenie, baterię najpierw należy ładować przez kilka minut.

1 Podłącz jeden koniec kabla USB do zasilacza USB, a drugi — do gniazda wielofunkcyjnego.



Kształt zasilacza USB zależy od regionu.

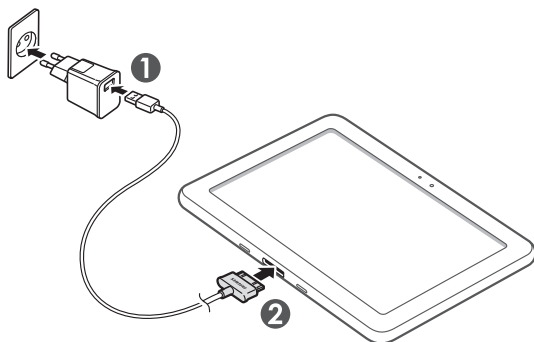

Nieprawidłowe podłączenie kabla USB może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia lub zasilacza USB. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

2 Podłącz zasilacz USB do gniazda elektrycznego.



- Można korzystać z urządzenia podczas ładowania, jednak spowoduje to wydłużenie czasu całkowitego ładowania baterii.
- Podczas ładowania urządzenia ekran dotykowy może nie działać z powodu niestabilności źródła zasilania. W takiej sytuacji należy odłączyć zasilacz USB od gniazda elektrycznego lub odłączyć kabel USB od urządzenia.
- Podczas ładowania urządzenie może się rozgrzać. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.
- Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy je przekazać wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung.

3 Po całkowitym naładowaniu baterii odłącz ładowarkę USB i kabel USB od urządzenia, a następnie od komputera.



Aby zużywać mniej energii, należy odłączyć zasilacz USB od źródła zasilania, jeśli nie jest używany. Zasilacz USB nie ma wyłącznika zasilania, dlatego aby go wyłączyć, trzeba go odłączyć od źródła zasilania. Podczas używania zasilacz USB powinien znajdować się w pobliżu gniazdka.

Wprowadzenie

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Aby włączyć urządzenie:

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz [ⓘ].
- 2 Po pierwszym włączeniu urządzenia postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby skonfigurować urządzenie.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz [ⓘ], a następnie wybierz opcję **Wyłączanie zasilania** → **OK**.

➤ Przełączenie do trybu Offline


Tryb Offline służy do wyłączenia wszystkich połączeń bezprzewodowych w obszarach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, np. w szpitalach czy na pokładzie samolotu. W tym trybie można korzystać wyłącznie z usług pozasieciowych.

Aby aktywować tryb Offline, przejdź do opcji **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Tryb Offline**. Można również nacisnąć i przytrzymać klawisz [ⓘ], a następnie wybrać opcję **Tryb Offline**.

Aby wyłączyć tryb Offline i ponownie rozpocząć korzystanie z połączeń bezprzewodowych, przejdź do opcji **Ustawienia** → **Komunikacja** i odznacz pole wyboru obok opcji **Tryb Offline**.

Omówienie urządzenia

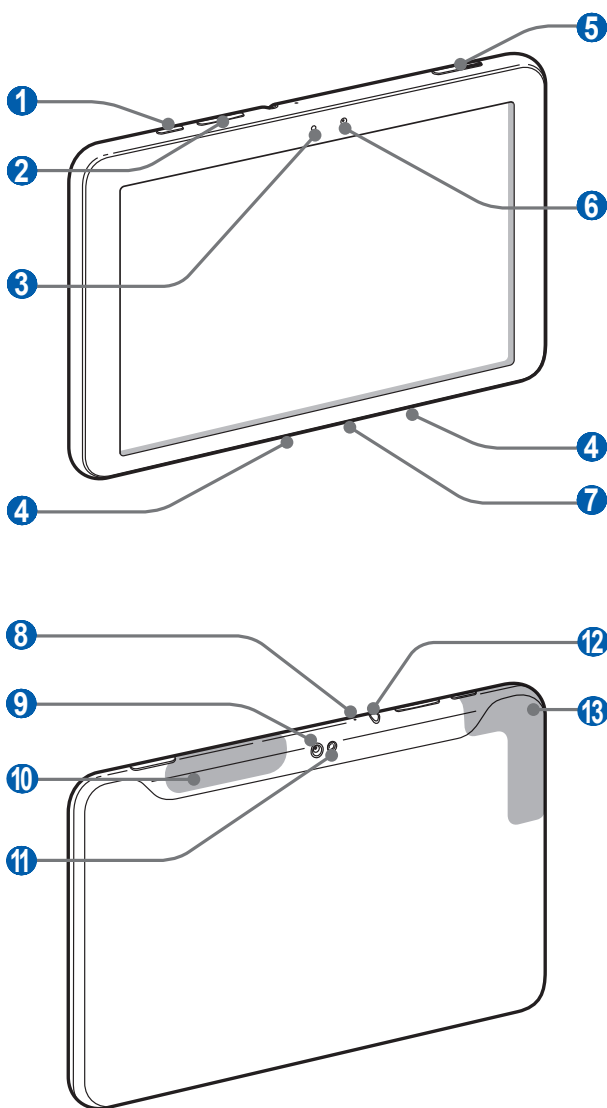

› Wygląd urządzenia



Numer	Funkcja
1	Klawisz włączania/wyłączania/resetowania/blokowania
2	Klawisz głośności
3	Czujnik oświetlenia
4	Głośnik
5	Gniazdo karty SIM
6	Obiektyw z przodu urządzenia
7	Gniazdo wielofunkcyjne
8	Mikrofon
9	Obiektyw aparatu
10 ¹	Antena GPS
11	Lampa błyskowa
12 ²	Gniazdo zestawu słuchawkowego
13	Antena główna

1. Podczas korzystania z funkcji GPS nie należy dotykać obszaru anteny ani zasłaniać tego obszaru rękami lub przedmiotami.
2. Nieprawidłowe podłączenie zestawu słuchawkowego do urządzenia może spowodować uszkodzenie zestawu słuchawkowego lub jego gniazda.

» Klawisze






Klawisz	Funkcja
 Włączania/ wyłączania/ resetowania ¹ / blokowania	Włączanie urządzenia (naciśnij i przytrzymaj), dostęp do szybkich menu (naciśnij i przytrzymaj), resetowanie urządzenia (naciśnij i przytrzymaj przez 8-10 sekund), blokowanie ekranu dotykowego.
 Głośność	Zmiana poziomu głośności urządzenia.

















1. Jeśli w urządzeniu występują błędy krytyczne, zawiesza się ono, w celu przywrócenia normalnego działania może być konieczne zresetowanie urządzenia.








» Ikony wskaźników



Ikony wyświetlane na dole ekranu mogą się różnić w zależności od kraju i operatora.

Ikona	Definicja
	brak sygnału
	Moc sygnału
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Połączenie z siecią HSDPA

Ikona	Definicja
	Połączenie z siecią UMTS
	Połączenie z siecią LTE
	Dostępne otwarte punkty dostępu do sieci Wi-Fi
	Nawiązano połączenie z punktem dostępu do sieci Wi-Fi
	Łączność Bluetooth włączona
	Odbiornik GPS aktywny
	Zsynchronizowano z Internetem
	Przesyłanie danych
	Pobieranie danych
	Podłączono do komputera
	Router USB włączony
	Udostępnianie połączenia internetowego przez Wi-Fi włączone
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość Google Mail
	Alarm włączony
	Powiadomienie o wydarzeniu

Ikona	Definicja
 ¹	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Tryb Offline włączony
	Trwa odtwarzanie muzyki
	Wystąpił błąd lub wymagana jest ostrożność
 ²	Poziom naładowania baterii
	Nie można ładować
	Bieżąca godzina

1. Transmisja danych w Roamingu jest domyślnie włączona. Może to generować wysokie koszty transmisji danych poza granicami Polski.

2. W przypadku korzystania z ładowarki, która nie jest zatwierdzona przez firmę Samsung, ten wskaźnik może nie być wyświetlany.



Podczas uruchomienia urządzenia domyślnie zaloguje się do sieci LTE o ile sieć będzie dostępna. Po wyjściu z zasięgu sieci LTE urządzenie automatycznie przeloguje się do sieci 3G/2G. W zależności od operatora i/lub karty SIM ponowne zalogowanie do sieci LTE należy wykonać ręcznie poprzez restart urządzenia lub poprzez ustawienia **Aplikacje** → **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Sieci telefonii komórkowej** → **Tryb pracy sieci** a następnie wybrać **Tylko LTE**.

Korzystanie z ekranu dotykowego

Korzystając z ekranu dotykowego urządzenia, można z łatwością wybierać pozycje menu lub używać funkcji. Dowiedz się, jak korzystać z ekranu dotykowego.



- Nie należy dotykać ekranu ostrymi przedmiotami, aby go nie porysować.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować niewłaściwe działanie ekranu dotykowego.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z wodą. Ekran dotykowy może działać niewłaściwie po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.



- Aby w optymalny sposób korzystać z ekranu dotykowego, przez rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy zdjąć folię ochronną z ekranu.
- Ekran dotykowy ma warstwę, która wykrywa niewielkie ładunki elektryczne generowane przez ciało ludzkie. Najlepsze działanie uzyskuje się, dotykając ekranu opuszkami palców. Ekran dotykowy nie reaguje na dotykanie go cienko zakończonymi przedmiotami, takimi jak rysik czy długopis.

Ekranem dotykowym można sterować, wykonując następujące czynności:

- Dotknięcie: dotknij palcem jeden raz, aby wybrać lub uruchomić menu, opcję czy aplikację.
- Przeciąganie: dotknij ekranu i przesunąć palec w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby przesuwać elementy na listach.
- Dotknięcie i przytrzymanie: dotknij elementu i przytrzymaj go przez ponad 2 sekundy, aby otworzyć podręczną listę opcji.

- Przeciąganie i upuszczanie: dotknij elementu palcem i przytrzymaj go, a następnie przesunąć palec, aby przenieść element.
- Dwukrotne dotknięcie: dwukrotnie dotknij szybko palcem, aby powiększać lub pomniejszać widok podczas wyświetlania zdjęć.


➤ Obracanie ekranu dotykowego

Urządzenie jest wyposażone w czujnik ruchu, który wykrywa orientację urządzenia. Po obróceniu urządzenia interfejs zostanie automatycznie obrócony zgodnie z obecnym ustawieniem.

Aby zablokować orientację ekranu, wybierz prawą część paska systemowego, a następnie wybierz opcję **Automat. obrót** na panelu powiadomień.

➤ Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego

Jeśli urządzenie nie jest używane przez określony czas, jego ekran dotykowy jest wyłączany i automatycznie blokowany, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu funkcji urządzenia. Aby ręcznie zablokować ekran dotykowy, naciśnij klawisz [⏻].

Aby odblokować, włącz ekran, naciskając klawisz [⏻], a następnie dotknij ekranu w dowolnym miejscu i przesunąć ikonę  poza duże koło.



Można włączyć funkcję blokady ekranu, aby uniemożliwić innym osobom dostęp do danych i informacji zapisanych w urządzeniu. ► str. 29

Omówienie ekranu startowego

Ekran startowy jest wyświetlany, gdy urządzenie działa w trybie oczekiwania. Z ekranu startowego można uzyskać dostęp do aplikacji. Jest na nim również wyświetlany bieżący stan urządzenia. Aby przejść do panelu ekranu startowego, przewiń w lewo lub w prawo.




Powyższy ekran może wyglądać inaczej w zależności od regionu i operatora.

Numer	Funkcja
1	Wybranie kropki w górnej części ekranu umożliwia bezpośrednie przejście do odpowiedniego panelu.
2	Wyszukiwarka umożliwia znajdowanie aplikacji i plików na urządzeniu oraz danych w Internecie za pomocą wyszukiwarki Google.
3	Dostęp do listy aplikacji.
4	Dostosowywanie ekranu startowego.
5	Pasek systemowy (patrz kolejny rozdział).

Pasek systemowy

Za pomocą paska systemowego można przeglądać ekrany, otwierać aplikacje, wyświetlać informacje o systemie i wykonywać inne funkcje.

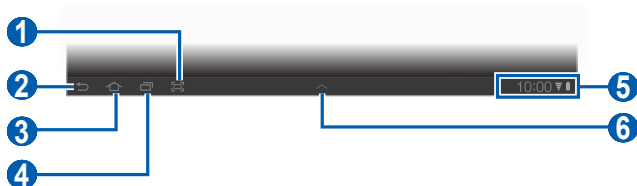

Numer	Funkcja
1	Przechwycenie zawartości bieżącego ekranu.
2	Wyświetlenie poprzedniego ekranu.
3	Ponowne wyświetlenie ekranu startowego; dostęp do menedżera zadań (dotknij i przytrzymaj).
4	Otwieranie listy aplikacji; dostęp do listy aplikacji (dotknij i przytrzymaj).
5	Wyświetlanie ikon wskaźnika i bieżącego stanu urządzenia; otwarcie panelu powiadomień.
6	Otwarcie panelu miniaplikacji.

➤ Dodawanie elementów do ekranu startowego

Wygląd ekranu startowego można zmienić, dodając skróty do aplikacji lub elementów w aplikacji, widgetów lub katalogów.

Aby dodać element do ekranu startowego:

- 1 Na ekranie startowym wybierz opcję **+**.
- 2 Wybierz kategorię elementu.
 - **Widgety**: dodawanie widgetów. Widgety to niewielkie aplikacje obsługujące wygodne funkcje oraz przedstawiające użyteczne informacje.
 - **Skróty do aplikacji**: dodawanie skrótów do aplikacji.

- **Tapety:** ustawianie obrazu tła.
- **Więcej:** dodawanie skrótów klawiszowych do elementów takich jak zakładki, kontakty i mapy.

3 Wybierz element i dodaj go do ekranu startowego.

➤ Przesuwanie elementów na ekranie startowym

1 Dotknij elementu i przytrzymaj go do chwili, gdy zostanie wyświetlona siatka ekranu startowego.

2 Przeciągnij element do wybranej lokalizacji.

➤ Usuwanie elementów z ekranu startowego

1 Dotknij elementu przeznaczonego do usunięcia i przytrzymaj go.

W prawej górnej części ekranu startowego zostanie wyświetlona ikona kosza.

2 Przeciągnij element do kosza.

3 Zwolnij element, gdy zostanie wyróżniony czerwonym kolorem.

➤ Dodawanie skrótów do aplikacji

1 Na liście aplikacji dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij na panel ekranu startowego widoczny w dolnej części ekranu.

Ikona skrótu do aplikacji zostanie dodana na ekranie startowym.

2 Przenieś ikonę do wybranej lokalizacji lub na inny panel na ekranie startowym.

» Korzystanie z panelu powiadomień

Na ekranie startowym lub podczas używania aplikacji zaznacz prawą stronę paska systemowego, a następnie wybierz opcję z panelu powiadomień.

Można wyświetlić bieżący stan urządzenia i korzystać z następujących opcji:



- **Wi-Fi:** aktywacja lub dezaktywacja funkcji Wi-Fi.
- **Powiadomienia:** skonfigurowanie urządzenia do powiadamiania o różnych zdarzeniach.
- **Lokalizacja:** włączanie lub wyłączanie funkcji GPS.
- **Dźwięk/Wibracja:** włączanie lub wyłączanie trybu wibracji.
- **Automat. obrót:** włączanie lub wyłączanie automatycznego obracania.
- **Bluetooth:** włączanie lub wyłączanie funkcji połączenia bezprzewodowego Bluetooth.
- **Tryb Offline:** włączanie lub wyłączanie trybu Offline.

Można także dostosować jasność wyświetlacza lub przejść do menu ustawień.




Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

Dostęp do aplikacji



- 1 Na ekranie startowym wybierz opcję **Aplikacje**, aby uzyskać dostęp do listy aplikacji.
- 2 Wybierz opcję **Wszystkie** → aplikacja.
Aby wyświetlić pobrane aplikacje, wybierz opcję **Moje aplikacje**.
- 3 Wybierz opcję , aby wrócić do poprzedniego ekranu.
Wybierz opcję , aby wrócić do ekranu startowego.

› Dostęp do ostatnio używanych aplikacji

- 1 Wybierz opcję , aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji.
- 2 Wybierz aplikację.

› Korzystanie z menedżera zadań

Urządzenie umożliwia jednocześnie wykonywanie wielu zadań. W tym samym czasie można uruchomić więcej niż jedną aplikację. Jednoczesne uruchomienie wielu aplikacji może jednak powodować zawieszanie urządzenia, problemy z pamięcią i zwiększenie zużycia energii. Aby uniknąć tych problemów, niepotrzebne programy można zakończyć przy użyciu Menedżera zadań.

- 1 Dotknij klawisza  i przytrzymaj go.
- 2 Aby zamknąć aplikację, wybierz opcję .
Aby zamknąć wszystkie aktywne aplikacje, wybierz opcję **Zakończ**.

Dostosowywanie urządzenia

Aby lepiej wykorzystać urządzenie, można je dostosować do własnych preferencji.

› Zmiana języka wyświetlacza

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Język i wprowadzanie** → **Wybierz język**.
- 2 Wybierz odpowiedni język.


› Ustawianie bieżącej godziny i daty

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Data i godzina**.
- 2 Wybierz strefę czasową, ustaw godzinę i datę oraz zmień inne opcje.

› Wyłączanie i włączanie dźwięków ekranu dotykowego

Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Dźwięk** → **Dźwięki przy wybieraniu**.

› Zmiana poziomu głośności urządzenia

- 1 Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.
- 2 Wybierz opcję  i przeciągnij suwaki w celu zmiany poziomu głośności dźwięków multimedialnych i powiadomień.


› Przejście do trybu cichego

Na ekranie startowym lub podczas używania aplikacji zaznacz prawą stronę paska systemowego, a następnie z panelu powiadomień wybierz opcję **Dźwięk**.



Urządzenie można ustawić w celu powiadamiania o różnych zdarzeniach w trybie cichym. Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Dźwięk** → **Wibracja** → **Zawsze** lub **Tylko w trybie cichej pracy**. Po przełączeniu w tryb cichy na panelu powiadomień pojawi się tekst **Wibracja** zamiast **Cichy**.

› Wybór tapety ekranu startowego

- 1 Na ekranie startowym wybierz opcję  → **Tapety**.
- 2 Wybierz folder obrazów.
W przypadku wybrania opcji **Galeria** lub **Tapety** wybierz opcję **Tapeta ekranu startowego**.
- 3 Wybierz obraz.

- 4 W przypadku wybrania tapety wskaż opcję **Ustaw tapetę**.
W przypadku wybrania obrazu z Galerii przesun lub zmień rozmiar ramki, aby zaznaczyć fragment obrazu, a następnie wybierz opcję **OK**.



Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za użycie domyślnych obrazów ani tapet dostarczonych z urządzeniem.

› Włączanie animacji przełączania okien

Można ustawić efekt przejścia oknami podczas korzystania z urządzenia.

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Ekran** → **Animacja**.
- 2 Wybierz animację.

› Dostosowywanie jasności wyświetlacza

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Ekran** → **Jasność**.
- 2 Usuń zaznaczenie pola wyboru obok opcji **Automatyczna jasność**.
- 3 Przeciągnij suwak, aby zmienić poziom jasności.
- 4 Wybierz opcję **OK**.



Poziom jasności wyświetlacza ma wpływ na szybkość rozładowywania baterii urządzenia.

› Ustawianie blokady ekranu

Można ustawić symbol odblokowania lub hasło, co zabezpieczy przed używaniem urządzenia przez niepowołane osoby bez zgody użytkownika.



- Po ustawieniu blokady ekranu przy każdym włączeniu urządzenia lub odblokowaniu ekranu dotykowego będzie wymagane wprowadzenie kodu odblokowującego.
- W przypadku zapomnienia kodu PIN lub hasła należy dostarczyć urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung w celu zresetowania.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę kodu zabezpieczającego lub danych prywatnych ani za inne uszkodzenia spowodowane nielegalnym oprogramowaniem.

Ustawianie symbolu odblokowania

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezp.** → **Konfiguruj ekran blokady** → **Symbol**.
- 2 Zapoznaj się z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami i przykładowymi symbolami, a następnie wybierz opcję **Dalej**.
- 3 Narysuj symbol, łącząc palcem co najmniej 4 kropki.
- 4 Wybierz opcję **Kontynuuj**.
- 5 Ponownie narysuj symbol w celu potwierdzenia.
- 6 Wybierz opcję **Potwierdź**.

Ustawianie kodu odblokowującego PIN

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezp.** → **Konfiguruj ekran blokady** → **PIN**.
- 2 Wprowadź nowy kod PIN (numeryczny) i wybierz opcję **Kontynuuj**.
- 3 Ponownie wprowadź kod PIN i wybierz opcję **OK**.

Ustawianie hasła odblokowania

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezp.** → **Konfiguruj ekran blokady** → **Hasło**.
- 2 Wprowadź nowe hasło (alfanumeryczne) i wybierz opcję **Kontynuuj**.
- 3 Ponownie wprowadź hasło i wybierz opcję **OK**.

➤ Blokowanie karty SIM lub USIM

Urządzenie można zablokować, uaktywniając kod PIN dostarczony z kartą SIM lub USIM.

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezp.** → **Skonfiguruj blokadę karty SIM** → **Zablokuj kartę SIM**.
- 2 Wprowadź kod PIN i wybierz opcję **OK**.

Po włączeniu blokady kodem PIN, kod należy podać po każdym włączeniu urządzenia.



- Kilukrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN spowoduje zablokowanie karty SIM lub USIM. Aby odblokować kartę SIM lub USIM, należy wprowadzić kod odblokowania dla danego kodu PIN (PUK).
- Jeżeli karta SIM lub USIM zostanie zablokowana po wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PUK, należy udać się do operatora sieci w celu jej odblokowania.

➤ Aktywacja funkcji Znajdź moje urządzenie funkcja

Po włożeniu do urządzenia nowej karty SIM i USIM funkcja Znajdź moje urządzenie wyśle automatycznie numer kontaktowy do określonych odbiorców, co pozwoli znaleźć i odzyskać urządzenie.

Aby użyć tej funkcji, należy dysponować kontem Samsung. Pozwoli to na zdalne sterowanie urządzeniem przez sieć.

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezp.** → **Powiad. zmiany karty SIM.**
- 2 Przeczytaj postanowienia i warunki, zaznacz pole wyboru obok opcji **I accept** i wybierz opcję **Accept.**
- 3 Wybierz opcję **Zaloguj.**
Aby utworzyć konto Samsung, wybierz opcję **Zarejestruj się.**
- 4 Wprowadź adres e-mail i hasło do konta Samsung, a następnie wybierz opcję **Zaloguj.**
- 5 Wybierz opcję **Powiad. zmiany karty SIM.**
- 6 Wpisz hasło do konta Samsung i wybierz opcję **OK.**
- 7 Wybierz opcję **Odbiorcy wiadom. z alarm.**
- 8 Wpisz ponownie hasło do konta Samsung i wybierz opcję **OK.**
- 9 Wpisz numer telefonu razem z numerem kierunkowym (ze znakiem +).
- 10 Wpisz tekst wysyłany do odbiorców.
- 11 Wybierz opcję **Gotowe.**


Wprowadzanie tekstu


Tekst można wprowadzić, wybierając znaki z klawiatury wirtualnej, jako pismo ręczne na ekranie lub wypowiadając słowa do mikrofonu.



Nie można wprowadzać tekstu w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język wprowadzania na jeden z obsługiwanych języków. ► str. 114


➤ Zmianianie typu klawiatury

Można zmienić typ klawiatury. Wybierz opcję  na pasku systemowym, a następnie typ klawiatury (Klawiatura syst. Android, Klawiatura Samsung lub Swype).


Tekst można także wprowadzić głosowo. Wybierz opcję  oraz opcję wprowadzania tekstu za pomocą głosu, w zależności od wybranego języka.

➤ Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury systemu Android

Oprócz wprowadzania tekstu za pomocą klawiszy alfanumerycznych można również korzystać z następujących klawiszy:

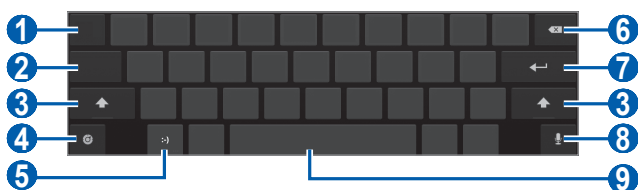


Numer	Funkcja
1	Przesunięcie kursora do następnego pola wprowadzania tekstu.
2	Przełączanie trybu numerycznego, symboli i ABC.
3	Zmiana wielkości liter.
4	Zmiana języka wprowadzania; dostęp do ustawień klawiatury; zmiana typu klawiatury lub aktywacja funkcji wprowadzania tekstu za pomocą głosu (dotknij i przytrzymaj).
5	Wprowadzenie emotikony; otwarcie listy emotikon (dotknij i przytrzymaj).
6	Usuwanie wprowadzonego tekstu.


Numer	Funkcja
7	Rozpoczęcie nowego wiersza lub pola.
8	Głosowe wprowadzanie tekstu.  Ta funkcja może być niedostępna w zależności od wybranego języka wprowadzania tekstu.
9	Wstawienie spacji.


► Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury Samsung

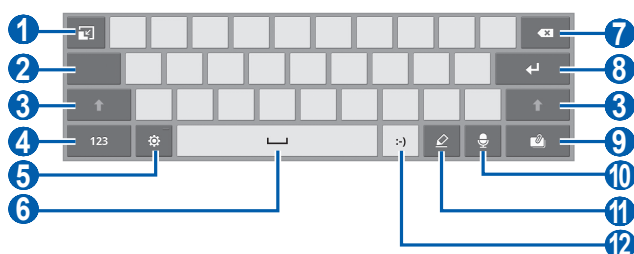

Oprócz wprowadzania tekstu za pomocą klawiszy alfanumerycznych można również korzystać z następujących klawiszy:



Numer	Funkcja
1	Minimalizacja klawiatury wirtualnej.
2	Przesunięcie kursora do następnego pola wprowadzania tekstu.
3	Zmiana wielkości liter.
4	Przełączanie trybu numerycznego, symboli i ABC.
5	Dostęp do ustawień klawiatury; zmiana typu klawiatury lub aktywacja funkcji wprowadzania tekstu za pomocą głosu (dotknij i przytrzymaj).
6	Wstawienie spacji.
7	Usuwanie wprowadzonego tekstu.

Numer	Funkcja
8	Rozpoczęcie nowego wiersza.
9	Dodawanie elementu.
10	Głosowe wprowadzanie tekstu.  Ta funkcja może być niedostępna w zależności od wybranego języka wprowadzania.
11	Przełączenie do klawiatury umożliwiające wprowadzanie pisma odręcznego.
12	Wprowadzenie emotikony; otwarcie listy emotikon (dotknij i przytrzymaj).


Tryb wprowadzania tekstu z przewidywaniem XT9 można włączyć, wybierając opcję  → **XT9**. Po wprowadzeniu dwóch pierwszych liter słowa zostanie wyświetlona lista słów alternatywnych.

 Podczas edycji w trybie pisma ręcznego można używać różnych gestów. Aby uzyskać więcej informacji o gestach, wybierz opcję  → **Ustawienia pisma ręcznego** → **Przewodnik gestów**.


➤ Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury Swype

1 Wybierz pierwszą literę wyrazu i przesunąć palec do drugiej litery, nie odrywając palca od ekranu.

2 Kontynuuj do chwili, gdy wyraz zostanie wpisany.

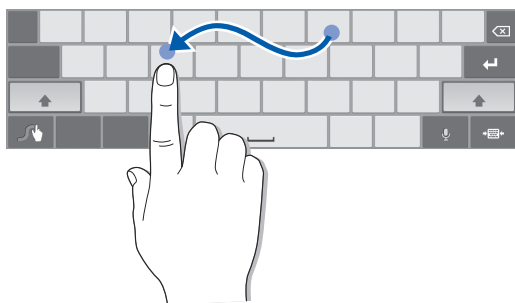

3 Podnieś palec w obszarze ostatniej litery.


4 Gdy wyświetlany jest prawidłowy wyraz, wybierz , aby wstawić spację. Jeśli nie jest wyświetlany prawidłowy wyraz, wybierz inny wyraz z wyświetlonej listy.

5 Powtórz czynności 1–4, aby dokończyć wpisywanie tekstu.




- Tekst można także wprowadzać, dotykając klawiszy.
- Aby wprowadzić znak wyświetlany w górnej części klawisza, należy dotknąć i przytrzymać klawisz. Po dotknięciu i przytrzymaniu klawisza do chwili pojawienia się listy znaków można wprowadzić znaki specjalne i symbole.

Można również użyć następujących klawiszy:

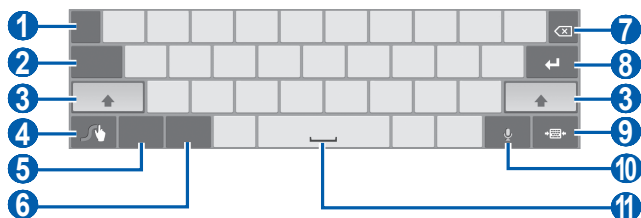




Numer	Funkcja
1	Zmiana języka wprowadzania tekstu.
2	Przesunięcie kursora do następnego pola wprowadzania tekstu.
3	Zmiana wielkości liter.

Numer	Funkcja
4	Wprowadź zalecane słowo lub dodaj nowe słowo do słownika; otwarcie informacji pomocy (dotknij i przytrzymaj).
5	Przełączanie trybu symboli i ABC.
6	Przełączanie trybu numerycznego i edycji.
7	Usuwanie wprowadzonego tekstu.
8	Rozpoczęcie nowego wiersza.
9	Minimalizacja klawiatury wirtualnej.
10	Głosowe wprowadzanie tekstu.  Ta funkcja może być niedostępna w zależności od wybranego języka wprowadzania tekstu.
11	Wstawienie spacji.

➤ Kopiowanie i wklejanie tekstu

Podczas wprowadzania tekstu można używać funkcji kopiowania i wklejania umożliwiającej używanie tekstu w innych aplikacjach.

- 1 Dotknij słowa i przytrzymaj je.
- 2 Przeciągnij ikonę  () lub , aby zaznaczyć tekst.
- 3 Wybierz opcję **Kopiuuj**, aby skopiować, lub **Wytnij**, aby wyciąć tekst do schowka.
- 4 Dotknij pola wprowadzania tekstu w drugiej aplikacji i przytrzymaj je.
- 5 Wybierz opcję **Wklej** w celu wklejenia tekstu ze schowka do pola wprowadzania tekstu.

Internet

Internet


Dowiedz się, jak otwierać ulubione strony internetowe i tworzyć zakładki do nich.




- Dostęp do Internetu i pobieranie multimediów może się wiązać z dodatkowymi kosztami. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z operatorem sieci.
- Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów danych, które umożliwiają korzystanie z transmisji danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z tym związanych. Włączony urządzenie, może być na stałe podłączony do Internetu i automatycznie synchronizować się z usługami opartymi na transmisji danych.
- W zależności od operatora lub regionu menu przeglądarki internetowej może mieć inną nazwę.
- Dostępne ikony mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

Przeglądanie stron internetowych

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Internet**, aby otworzyć stronę główną.

Aby uzyskać dostęp do wybranej strony internetowej, wybierz pole wprowadzania adresu, wprowadź adres strony internetowej (URL) i wybierz opcję .

- 2 Do nawigacji po stronach internetowych służą następujące przyciski:

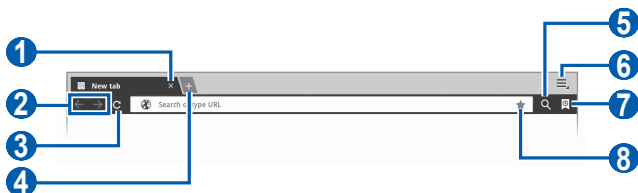












Powyższy ekran może wyglądać inaczej w zależności od regionu i operatora.

Numer	Funkcja
1	Zamknięcie bieżącej karty.
2	Przejęcie do tyłu lub do przodu w historii stron internetowych.
3	Ponowne wczytywanie bieżącej strony internetowej. Podczas wczytywania stron internetowych ta ikona zmienia się na ✕.
4	Otwarcie nowej karty.
5	Wyszukiwanie informacji.
6	Dostęp do listy opcji przeglądarki internetowej.
7	Otwarcie listy zapisanych zakładek oraz historii ostatnio przeglądanych stron internetowych.
8	Utworzenie zakładki do bieżącej strony internetowej.

Podczas przeglądania strony internetowej można użyć następujących opcji:



- Aby zwiększyć współczynnik powiększenia, dotknij ekranu dwoma palcami i rozsuń je. Aby zmniejszyć współczynnik powiększenia, zsuń palce. Można również dotknąć ekran dwukrotnie.
- Aby otworzyć nową kartę, wybierz opcję  → **Nowa karta**.
- Aby otworzyć nową kartę bez zapisywania plików cookie, wybierz opcję  → **Nowa karta incognito**.
- Aby wyszukać tekst na stronie sieci internetowej, wybierz opcję  → **Znajdź na str.**
- Aby wysłać adres strony internetowej do innych osób, wybierz opcję  → **Udostęp. stronę**.
- Aby zapisać bieżącą stronę internetową i przeczytać ją później w trybie offline, wybierz opcję  → **Zapisz stronę**.

- Aby wyświetlić szczegółowe informacje o stronie, wybierz opcję  → **Informacje o stronie**.
- Aby wyświetlić elementy pobrane z Internetu, wybierz opcję  → **Do pobrania**.
- Aby wydrukować stronę internetową, wybierz opcję  → **Drukuj**. To urządzenie jest zgodne tylko z niektórymi drukarkami Samsung.
- Aby zmienić ustawienia przeglądarki, wybierz opcję  → **Ustawienia**.

➤ Głosowe wyszukiwanie informacji




Ta funkcja może być niedostępna w zależności od regionu lub usługodawcy.

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Internet**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wybierz opcję  i wypowiedz słowo kluczowe do mikrofonu urządzenia.
Urządzenie wyszuka informacje na stronach internetowych zgodnie ze słowem kluczowym.

➤ Otwieranie wielu stron



Można otwierać wiele stron i przełączać się między nimi.


- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Internet**.
- 2 Wybierz opcję , aby otworzyć nową kartę.
- 3 Otwórz nową stronę internetową na nowej karcie.
- 4 Aby przełączać widok między obecnie otwartymi kartami wybierz tytuł karty.

➤ Tworzenie zakładek do ulubionych stron internetowych

Jeśli znasz adres strony internetowej, możesz ją ręcznie dodać do zakładek.



Dodawanie zakładki

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Internet**.
- 2 Wybierz opcję  → .
Zakładkę do bieżącej strony internetowej można również utworzyć, wybierając opcję ★.
- 3 Wprowadź tytuł strony i adres internetowy.
- 4 Wybierz z rozwijanego menu opcję **Zakładki** i wybierz lokalizację dodawanej zakładki (w razie potrzeby).
- 5 Wybierz opcję **OK**.


Aby uzyskać dostęp do opcji zakładki, wybierz opcję , a następnie dotknij zakładki i przytrzymaj ją:

- Aby otworzyć stronę internetową na bieżącej karcie, wybierz opcję **Otwórz**.
- Aby otworzyć stronę internetową na nowej karcie, wybierz opcję **Otwórz w nowej karcie**.
- Aby edytować zakładkę, wybierz opcję **Edytuj zakładkę**.
- Aby dodać skrót zakładki do ekranu startowego, wybierz opcję **Dodaj skrót do str. gł.**
- Aby wysłać adres strony internetowej do innych osób, wybierz opcję **Udostępnij łącze**.
- Aby skopiować adres strony internetowej, wybierz opcję **Kopiuj URL**.
- Aby usunąć zakładkę, wybierz opcję **Usuń zakładkę**.
- Aby użyć strony internetowej jako strony głównej przeglądarki, wybierz opcję **Ustaw jako stronę główną**.

Tworzenie folderu zakładek

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Internet**.
- 2 Wybierz opcję  →  → **Nowy katalog**.
- 3 Wprowadź nazwę folderu zakładek i wybierz opcję **Gotowe**.



➤ Dostęp do historii ostatnio przeglądanych stron






- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Internet**.
- 2 Wybierz opcję  → **Historia**.
- 3 Wybierz stronę internetową, do której chcesz uzyskać dostęp.

Pulse




Korzystając z czytnika Pulse, można dodawać źródła danych do ulubionych tematów wiadomości oraz czytać nowe artykuły na urządzeniu.

➤ Czytanie danych z kanałów RSS

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Pulse**.
- 2 Jeśli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz opcję **OK** i dotknij ekranu, aby usunąć odpowiedź.
- 3 Wybierz opcję , aby zaktualizować źródła danych.
Aby odczytać źródła danych dodane do listy ulubionych, wybierz opcję .
- 4 Przewiń w górę lub w dół, aby wybrać źródło danych.
- 5 Przewiń w lewo lub w prawo i wybierz źródło danych.

- 6 Podczas czytania wiadomości ze źródła danych można korzystać z następujących opcji:
- Aby dodać źródło danych do listy ulubionych, wybierz opcję .
 - Aby przekazać źródło danych do portalu społecznościowego, wybierz opcję  lub .
 - Aby przesłać źródło danych do innych osób, wybierz opcję .
 - Aby wrócić do listy źródeł danych, wybierz opcję .

➤ Zarządzanie źródłami danych

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Pulse**.
- 2 Wybierz opcję , aby wyświetlić listę źródeł danych.
- 3 Wybierz opcję  lub , aby dodać lub usunąć źródło danych.

Market

Funkcje urządzenia wyposażonego w platformę Android można rozszerzać, instalując dodatkowe aplikacje. Sklep Android Market umożliwia łatwe i szybkie kupowanie gier oraz aplikacji.




Ta funkcja może być niedostępna w zależności od regionu lub usługodawcy.

➤ Pobieranie oraz instalowanie aplikacji

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Market**.
Można również wybrać opcję **Sklep** w prawej górnej części listy aplikacji.
- 2 Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz opcję **Akceptuj**.
- 3 Wyszukaj plik lub aplikację i pobierz je.

› Odinstalowanie aplikacji

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Market**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wybierz element, który chcesz usunąć.
- 4 Wybierz opcję **Odinstaluj** → **OK**.


YouTube

Poniżej przedstawiono informacje o wyświetlaniu i udostępnianiu plików wideo poprzez serwis YouTube.



Ta funkcja może być niedostępna w zależności od regionu lub usługodawcy.

› Oglądanie filmów

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **YouTube**.
- 2 Wybierz film wideo z listy.
- 3 Wybierz ekran filmu i wybierz opcję , aby wyświetlić film na pełnym ekranie.
- 4 Do sterowania odtwarzaniem można używać klawiszy wirtualnych.

› Przekazywanie filmów

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **YouTube**.
- 2 Wybierz opcję **Twój kanał**.
- 3 Wybierz konto Google, jeśli jest powiązane z serwisem YouTube. Można także wybrać opcję **Dodaj konto** i skonfigurować konto w celu zalogowania się w witrynie YouTube.
- 4 Wybierz opcję **Prześlij film** a następnie wybierz film.
- 5 Wprowadź szczegóły przekazywanego filmu i wybierz opcję **Przesyłanie**.










Mapy

Dowiedz się, jak używać usługi Google Maps™ do ustalania lokalizacji, wyszukiwania ulic, miejscowości lub krajów na mapach i uzyskiwania wskazówek.






Ta funkcja może być niedostępna w zależności od regionu lub usługodawcy.

› Wyszukiwanie lokalizacji

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Mapy**.
- 2 Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz opcję **OK**.
Na mapie zostanie wyświetlona obecna lokalizacja.
- 3 Wybierz opcję **Szukaj**.
- 4 Wprowadź słowo kluczowe lokalizacji i wybierz opcję .
Aby wyszukać lokalizację głosem, wybierz opcję .
- 5 Wybierz lokalizację, aby wyświetlić dane szczegółowe na jej temat.
 - Aby wyświetlić swoją bieżącą lokalizację, wybierz opcję .
 - Aby przejść do widoku kompasu, w którym kierunek mapy jest zmieniany zgodnie z ruchem urządzenia, wybierz opcję .
 - Aby wyszukać miejsce w pobliżu, wybierz opcję .
 - Aby uzyskać wskazówki, jak dotrzeć do określonego celu, wybierz opcję .
 - Aby dodać warstwę do mapy, wybierz opcję .
 - Aby uzyskać dostęp do listy pozostałych opcji, wybierz opcję .
 - Aby zwiększyć współczynnik powiększenia, dotknij ekranu dwoma palcami i rozsuń je. Aby zmniejszyć współczynnik powiększenia, zsuń palce.
 - Aby dodać gwiazdkę do lokalizacji, wybierz dymek nazwy lokalizacji → opcję .

➤ Uzyskiwanie informacji na temat trasy do wybranego miejsca


- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Mapy**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wprowadź adres miejsca początkowego i końcowego.
Aby wprowadzić adres z listy kontaktów lub listy miejsc oznaczonych gwiazdką albo wskazać lokalizację na mapie, wybierz opcję  → **Kontakty, Punkt na mapie** lub **Moje miejsca**.
- 4 Wybierz środek transportu (samochód, autobus lub pieszo), a następnie wybierz opcję **OK**.
- 5 Wybierz trasę podróży, aby wyświetlić szczegółowe dane na jej temat (w razie potrzeby).
- 6 Po zakończeniu wybierz opcję  → **Wyczyść mapę**.

Współrzędne

Dowiedz się, jak udostępniać swoją lokalizację znajomym i wyświetlać ich lokalizację przy użyciu funkcji Google Latitude™.



Ta funkcja może być niedostępna w zależności od regionu lub usługodawcy.

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Współrzędne**.
Urządzenie automatycznie połączy się z serwisem Latitude.
- 2 Wybierz opcję  → **Dodaj znajomych** → **Wybierz z listy kontaktów** lub **Dodaj przez adres e-mail**.
- 3 Wybierz znajomego, którego chcesz dodać, lub wprowadź adres e-mail i wybierz opcję **Dodaj znajomych**.

- 4 Wybierz opcję **Tak**.
Po zaakceptowaniu zaproszenia przez znajomych możesz udostępniać lokalizację.
- 5 Wybierz znajomego z listy.
Lokalizacje znajomych są zaznaczane na mapie za pomocą ich zdjęć.

Miejsca

Dowiedz się, jak wyszukiwać miejsce w okolicy.



Ta funkcja może być niedostępna w zależności od regionu lub usługodawcy.

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Miejsca**.
- 2 Wybierz kategorię.
Urządzenie wyszuka okoliczne miejsca należące do odpowiedniej kategorii.
- 3 Wybierz nazwę miejsca, aby wyświetlić jego szczegóły.
- 4 Podczas wyświetlania informacji można korzystać z następujących opcji:
 - Aby wyświetlić miejsce na mapie, wybierz opcję **Mapa**.
 - Aby wyświetlić trasę do wybranego miejsca, wybierz opcję **Trasa dojazdu**.
 - Aby przełączyć mapę na widok ulic, wybierz opcję **Street view**.

Nawigacja

Dowiedz się, jak korzystać z systemu nawigacji GPS, aby znajdować drogę do celu i ją wyświetlać za pomocą poleceń głosowych.



- Mapy nawigacyjne, bieżąca lokalizacja i inne dane nawigacyjne mogą się różnić od rzeczywistej lokalizacji. W czasie jazdy należy zawsze zwracać uwagę na warunki drogowe, ruch i inne czynniki, które mogą mieć wpływ na prowadzenie pojazdu i przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i przepisów bezpieczeństwa.
- Ta funkcja może być niedostępna w zależności od regionu lub usługodawcy.

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Nawigacja**.
- 2 Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz opcję **Zaakceptuj**.
- 3 Wprowadź dane miejsca docelowego, korzystając z jednej z metod:
 - **Podaj cel trasy:** Wypowiedz nazwę lokalizacji docelowej, np. „Lokalizacja”.
 - **Wpisz cel trasy:** Wprowadź dane miejsca docelowego za pomocą klawiatury wirtualnej.
 - **Kontakty:** wybieranie miejsca docelowego z adresów kontaktów.
 - **Miejsca oznaczone gwiazdką:** wybieranie miejsca docelowego z listy miejsc oznaczonych gwiazdką.
- 4 Kieruj się wzdłuż trasy wskazywanej na mapie oraz według wskazówek głosowych.
Aby wyświetlać kierunki w postaci tekstu, wybierz opcję
- 5 Aby zakończyć nawigację, wybierz opcję → **Zakończ nawigację**.

Aplikacja Readers Hub

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak uzyskać dostęp do różnych publikacji.



Niektóre opcje mogą być obecnie niedostępne.

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Readers Hub**.
- 2 Jeśli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, zaakceptuj zastrzeżenie, wybierając opcję **Potwierdź**.
- 3 Wybierz obraz publikacji.
- 4 Wyszukaj publikacje i pobierz je ze sklepu online.

Samsung Apps

Serwis Samsung Apps pozwala na proste i łatwe pobieranie wielu aplikacji bezpośrednio do urządzenia. Oferując liczne gry, wiadomości, materiały referencyjne, serwisy społecznościowe, aplikacje nawigacyjne, aplikacje zdrowotne i wiele innych, Samsung Apps zapewnia stały dostęp do szerokiego wyboru programów do urządzeń mobilnych.

W pełni zoptymalizowane aplikacje serwisu Samsung Apps zwiększają możliwości urządzenia. Zapoznaj się z niezwykłymi aplikacjami i rozbuduj funkcje swojego urządzenia mobilnego.



- Ta funkcja może być niedostępna w zależności od regionu lub usługodawcy.
- Szczegółowe informacje są dostępne w witrynie www.samsungapps.com.

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Samsung Apps**.
- 2 Wybierz opcję **Akceptuj**, aby zaakceptować warunki, jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy.
- 3 Wyszukaj i pobierz odpowiednie aplikacje.

Komunikacja

Wiadomości

Dowiedz się, jak tworzyć i wysyłać wiadomości tekstowe (SMS) lub multimedialne (MMS), a także jak przeglądać wysłane albo odebrane wiadomości lub zarządzać nimi.








- Wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS lub multimedialnych MMS w sieci LTE w zależności od operatora może nie być możliwe. Aby odebrać lub wysłać SMS/MMS należy przełączyć się do sieci 3G.
- Poza zasięgiem sieci macierzystej za wysyłanie lub odbieranie wiadomości mogą być naliczane dodatkowe opłaty. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z operatorem sieci.

➤ Wysyłanie wiadomości tekstowych

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Wiadomości**.
- 2 Wybierz opcję
- 3 Dodaj odbiorców wiadomości.
 - Wpisz ręcznie numery telefonów, oddzielając je przecinkiem lub średnikiem.
 - Wybierz numery telefonów z listy, wybierając opcję
- 4 Wybierz opcję **Wprowadź wiadomość tutaj** i wprowadź tekst wiadomości.
- 5 Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.

➤ Wysyłanie wiadomości MMS

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Wiadomości**.
- 2 Wybierz opcję

- 3 Dodaj odbiorców wiadomości.
 - Wpisz ręcznie numery telefonów lub adresy e-mail, oddzielając je przecinkiem lub średnikiem.
 - Wybierz numery telefonów lub adresy e-mail z listy, wybierając opcję .
-  Po wprowadzeniu adresu e-mail urządzenie przekształci wiadomość w wiadomość multimedialną MMS.
- 4 Wybierz opcję  → **Dodaj temat** i wprowadź temat wiadomości.
- 5 Wybierz opcję **Wprowadź wiadomość tutaj** i wprowadź tekst wiadomości.
- 6 Wybierz opcję  i dodaj element.
Można wybrać plik z listy plików, zrobić zdjęcie lub nagrać plik video.
- 7 Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.
 -  • Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, urządzenie ją podzieli.
 - Wprowadzając treść wiadomości ze znakami narodowymi automatycznie nastąpi zmiana kodowania na Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

➤ Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Wiadomości**.
Wiadomości są zgrupowane w wątki wg kontaktów.
- 2 Wybierz kontakt.
- 3 Aby wyświetlić szczegóły wiadomości MMS, wybierz wiadomość.



Google Mail

W skrzynce odbiorczej w urządzenie można odbierać nowe wiadomości z konta Google Mail™. Po uruchomieniu tej aplikacji pojawi się ekran skrzynki odbiorczej. Na pasku tytułowym wyświetlana jest liczba nieprzeczytanych wiadomości i są one oznaczone pogrubioną czcionką.



- Ta funkcja może być niedostępna w zależności od regionu lub usługodawcy.
- W zależności od operatora sieci lub regionu menu Google Mail może nosić inną nazwę.



➤ Wysyłanie wiadomości e-mail











- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Google Mail**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wprowadź nazwę lub adres w polu odbiorcy.
- 4 Wprowadź temat i wiadomość.
- 5 Wybierz opcję  → plik dołączany do pliku obrazu.
- 6 Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.

➤ Wyświetlanie wiadomości e-mail

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Google Mail**.
- 2 Wybierz wiadomość e-mail.

W widoku wiadomości użyj następujących opcji:

- Aby przejść do poprzedniej lub następnej wiadomości, wybierz opcję **Starsze** lub **Nowsze**.
- Aby wyszukać wiadomość e-mail, wybierz opcję .
- Aby utworzyć nową wiadomość, wybierz opcję .


- Aby zarchiwizować wiadomość, wybierz opcję .
- Aby usunąć wiadomość, wybierz opcję .
- Aby oznaczyć wiadomość jako nieprzeczytaną, wybierz opcję  → **Oznacz jako nieprzeczyt.**
- Aby oznaczyć wiadomość jako ważną, wybierz opcję  → **Zaznacz jako ważne.**
- Aby dodać etykietę do wiadomości, wybierz opcję  → **Zmień etykiety.**
- Aby zarejestrować wiadomość na liście spamu, wybierz opcję  → **Zgłoś spam.**
- Aby ukryć wiadomość, wybierz opcję  → **Ignoruj.** Aby przenieść wiadomość do skrzynki odbiorczej, wybierz opcję **Wszystkie**, a następnie przeciągnij wiadomości na pozycję **Odebrane**.
- Aby ponownie wczytać wiadomości, wybierz opcję  → **Odśwież.**
- Aby zmienić ustawienia poczty e-mail, wybierz opcję  → **Ustawienia.**
- Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz opcję .
- Aby odpowiedzieć na wiadomość, uwzględniając wszystkich odbiorców, wybierz opcję .
- Aby przekazać wiadomość do innej osoby, wybierz opcję .
- Aby dodać gwiazdkę do wiadomości, wybierz opcję .
- Aby wyświetlić załącznik, wybierz opcję **Wyświetl**. Aby zapisać wiadomość w urządzeniu, wybierz opcję **Zapisz**.

Email

Dowiedz się, jak wysyłać i wyświetlać wiadomości e-mail z konta osobistego lub firmowego.




► Konfigurowanie konta e-mail

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Email**.
- 2 Wprowadź swój adres e-mail i hasło.
- 3 Wybierz opcję **Dalej** (ogólne konta e-mail) albo **Konfiguracja ręczna** (inne firmowe konta e-mail).

- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 5 Aby dodać więcej kont e-mail, wybierz opcję  → **Ustawienia konta** → **Dodaj konto** i powtórz czynności opisane w punktach 2-4.

Po zakończeniu konfigurowania konta e-mail wiadomości e-mail zostaną pobrane do urządzenia. Jeżeli utworzono więcej niż dwa konta, można przełączać konta e-mail. Wybierz nazwę konta w górnym lewym rogu ekranu i wybierz konto, z którego chcesz pobrać wiadomości.

➤ Wysyłanie wiadomości e-mail


- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Email** → konto e-mail.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Dodaj odbiorców wiadomości.
 - Wpisz ręcznie adresy e-mail, oddzielając je przecinkami lub średnikami.
 - Wybierz adresy e-mail z listy, wybierając opcję .
- 4 Wybierz pole **+DW/UDW**, aby dodać więcej odbiorców. Aby dodać siebie do listy odbiorców, wybierz opcję **+Ja**.
- 5 Wybierz pole tematu i wprowadź temat.
- 6 Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst.
- 7 Wybierz opcję  → pliki do dołączenia.
- 8 Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.















Jeśli pracujesz w trybie offline lub znajdujesz się poza obszarem usług, wiadomość zostanie przechowana w skrzynce nadawczej do momentu połączenia się z siecią.




➤ Wyświetlanie wiadomości e-mail

Po otwarciu konta pocztowego można wyświetlić odebrane wcześniej wiadomości lub połączyć się z serwerem pocztowym w celu wyświetlenia nowych wiadomości. Po odebraniu wiadomości e-mail można wyświetlić je w trybie offline.

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Email** → konto e-mail.
- 2 Wybierz opcję , aby zaktualizować listę wiadomości.
- 3 Wybierz wiadomość e-mail.

W widoku wiadomości użyj następujących opcji:

- Aby wyszukać wiadomość e-mail, wybierz opcję .
- Aby ponownie wczytać wiadomości, wybierz opcję .
- Aby utworzyć nową wiadomość, wybierz opcję .
- Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz opcję .
- Aby przekazać wiadomość do innej osoby, wybierz opcję .
- Aby usunąć wiadomość, wybierz opcję .
- Aby oznaczyć wiadomość jako nieprzeczytaną, wybierz opcję  → **Zaznacz jako nieprzeczytane**.
- Aby przenieść wiadomość do innego folderu, wybierz opcję  → **Przenieś**.
- Aby wyświetlić wiadomości według kategorii, wybierz opcję  → **Sortuj wg**.
- Aby zmienić tryb wyświetlania, wybierz opcję  → **Tryb wyświetlania**.
- Aby zmienić kolor tła, wybierz opcję  → **Kolor tła**.
- Aby wydrukować wiadomość, wybierz opcję  → **Drukuj**. To urządzenie jest zgodne tylko z niektórymi drukarkami Samsung.

- Aby zmienić ustawienia poczty e-mail, wybierz opcję  → **Ustawienia**.
- Aby dodać gwiazdkę do wiadomości, wybierz opcję .
- Aby zapisać załącznik w urządzeniu, wybierz okno załączników → .

Talk

Dowiedz się, jak rozmawiać z przyjaciółmi i rodziną za pośrednictwem usługi Google Talk™.




Ta funkcja może być niedostępna w zależności od regionu lub usługodawcy.

› Ustawienie stanu



- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Talk**.
- 2 Wprowadź konto Google i hasło, a następnie wybierz opcję **Zaloguj się** (w razie potrzeby).
- 3 Zmień swój stan, obraz oraz wyświetlaną wiadomość.

› Dodawanie znajomych do listy

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Talk**.
Na liście znajomych zostaną wyświetlone wszystkie kontakty zapisane w usłudze Google Talk.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wprowadź adres e-mail znajomego i wybierz opcję **Wyślij zaproszenie**.

Osoba, która zaakceptuje zaproszenie, zostanie dodana do listy znajomych.

➤ Rozpoczęcie czatu

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Talk**.
- 2 Wybierz osobę z listy znajomych. Otworzy się ekran czatu.
- 3 Wprowadź tekst wiadomości, a następnie wybierz opcję ➤. Aby dodać znajomego do czatu, wybierz opcję  → **Dodaj do czatu**.
- 4 Aby zakończyć czat, wybierz opcję .

Social Hub

Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do narzędzia Social Hub™ — zintegrowanej aplikacji komunikacyjnej służącej do obsługi wiadomości e-mail, wiadomości błyskawicznych, kontaktów lub danych z kalendarza. Więcej informacji można znaleźć w witrynie socialhub.samsungapps.com.

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Social Hub**.
- 2 Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, dodaj konto lub pomiń tę opcję. Konto można dodać również później.
- 3 Wybierz kategorię w górnej, lewej części ekranu.
- 4 Przejrzyj zawartość dostarczaną przez aplikację Social Hub i skorzystaj z niej.

Rozrywka

Muzyka

Dowiedz się, jak słuchać ulubionej muzyki poza domem za pomocą odtwarzacza MP3. Odtwarzacz MP3 obsługuje następujące formaty: mp3, aac, ogg, flac, mp4, 3gp, m4a, wma (kodek: mp3, aac, aac+, eaac+, flac, wma, vorbis).



- Niektóre formaty plików nie są obsługiwane, w zależności od oprogramowania urządzenia.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.
- Jakość odtwarzania może się różnić w zależności od rodzaju treści.
- Niektóre pliki nie są odtwarzane prawidłowo w zależności od sposobu kodowania.

› Dodawanie plików muzycznych do urządzenia

Rozpocznij od przeniesienia plików na urządzenie:






- Pobierz z Internetu za pomocą połączenia bezprzewodowego.
▶ str. 38
- Pobierz z komputera za pomocą programu Samsung Kies.
▶ str. 80
- Odbierz przez Bluetooth. ▶ str. 87
- Zsynchronizuj z programem Windows Media Player 11. ▶ str. 81

› Odtwarzanie muzyki

Po przeniesieniu plików muzycznych na urządzenie:

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Muzyka**.
- 2 Wybierz kategorię muzyki → plik muzyczny.
- 3 Dotknij pola odtwarzacza MP3 po prawej stronie ekranu.
- 4 Do sterowania odtwarzaniem można używać klawiszy wirtualnych.



Słuchając muzyki, można używać następujących opcji:

- Aby dodać plik muzyczny do listy odtwarzania, wybierz opcję  → **Dodaj do listy odtw.**
- Aby słuchać muzyki przez zestaw słuchawkowy Bluetooth, wybierz opcję  → **Bluetooth**. Nie można używać tej opcji po podłączeniu zestawu słuchawkowego do urządzenia.
- Aby przesłać plik muzyczny do innych osób, wybierz opcję  → **Udostępnij przez**.
- Aby ustawić plik muzyczny jako sygnał alarmu, wybierz opcję  → **Ustaw jako sygnał alarmu**.
- Aby zmienić ustawienia odtwarzacza MP3, wybierz opcję  → **Ustawienia**.




- Podczas słuchania treści z dźwiękiem wielokanałowym (np w przypadku filmów DVD) można korzystać z funkcji dźwięku surround 5.1.
- Technologia WOW HD™ znacząco ulepsza jakość dźwięku, gdyż oferuje dynamiczną, 3-wymiarową akustykę z głębokimi basami oraz klarownymi dźwiękami w wysokich częstotliwościach.

▶ Tworzenie listy odtwarzania

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Muzyka** → **Listy odtwarzania**.
- 2 Wybierz opcję  → **Nowa lista odtwarzania**.
- 3 Wprowadź tytuł nowej listy odtwarzania i wybierz opcję **Gotowe**.
- 4 Aby dodać pliki muzyczne do listy odtwarzania, wybierz opcję  obok plików muzycznych, które chcesz dodać, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.

› Dostosowywanie ustawień odtwarzacza MP3

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Muzyka**.
- 2 Wybierz opcje  → **Ustawienia**.
- 3 Zmień następujące ustawienia w celu dostosowania odtwarzacza MP3:

Opcja	Funkcja
Equalizer	Wybór domyślnego typu korektora.
Efekt dźwiękowy	Wybór efektu dźwiękowego.
Auto-wył. odtwarzacza	Ustawianie automatycznego wyłączania odtwarzacza muzyki po określonym czasie.
Elementy menu muzyka	Wybór kategorii muzyki, które będą wyświetlane na ekranie biblioteki muzycznej.

Music Hub

Można uzyskać dostęp do sklepu muzycznego online, a następnie wyszukiwać i kupować ulubione utwory. Można również dodawać pliki muzyczne do listy życzeń oraz odtwarzać pobrane pliki muzyczne.



Ta funkcja może być niedostępna w zależności od regionu lub usługodawcy.

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Music Hub**.
- 2 Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz opcję **Potwierdź**.
- 3 Wyszukuj utwory, odsłuchuj je i kupuj.

Aparat


Dowiedz się, jak robić i wyświetlać zdjęcia oraz nagrywać filmy. Można wykonywać zdjęcia o rozdzielczości do 2048 x 1536 pikseli (3,2 megapikseli) oraz nagrywać filmy o rozdzielczości do 1280 x 720 pikseli.



- Aparat wyłącza się automatycznie, jeśli nie jest używany przez określony czas.
- Ilość dostępnej pamięci może być różna w zależności od wybranej sceny fotografowania lub wybranych warunków fotografowania.

➤ Robienie zdjęć

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.
- 2 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.

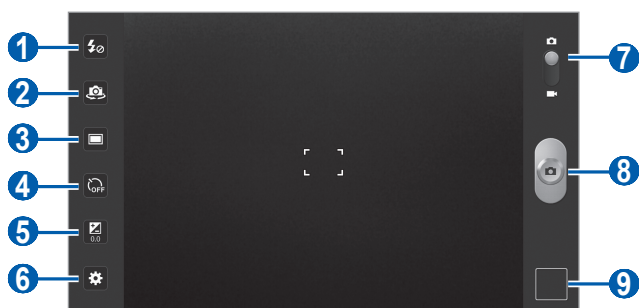

Numer	Funkcja
1	Zmiana ustawień lampy błyskowej; można ręcznie włączyć lub wyłączyć lampę błyskową lub ustawić aparat tak, aby w razie potrzeby automatycznie używał lampy błyskowej.
2	Przełączanie między tylnym a przednim aparatem.

Numer	Funkcja
3	Zmiana trybu robienia zdjęć.
4	Wybór czasu opóźnienia przed zrobieniem zdjęcia przez aparat.
5	Dostosowanie wartości ekspozycji.
6	Zmiana ustawień aparatu.
7	Przełączenie na kamerę.
8	Robienie zdjęć.
9	Otwarcie przeglądarki obrazów i filmów w celu wyświetlenia zrobionych zdjęć lub nagranych filmów.

3 Dotknij na ekranie podglądu miejsca, na którym ma być ustawiona ostrość.

W dotknięte miejsce zostanie przesunięta ramka ustawiania ostrości. Po ustawieniu ostrości na obiekcie zmieni ona kolor na zielony.

4 Wybierz opcję , aby zrobić zdjęcie.

Zdjęcie zostanie zapisane automatycznie.



Po zrobieniu zdjęć wybierz ikonę przeglądarki zdjęć, aby wyświetlić zrobione zdjęcia.

- Przewiń w lewo albo w prawo, aby wyświetlić więcej zdjęć. Można również dotknąć ekranu i przewijać miniatury zdjęć w dolnej części ekranu.
- Aby zwiększyć współczynnik powiększenia, dotknij ekranu dwoma palcami i rozsuń je. Aby zmniejszyć współczynnik powiększenia, zsuń palce. Można również dotknąć ekran dwukrotnie.
- Aby przesłać zdjęcie innym osobom, wybierz opcję **Udostępnij przez**.

- Aby ustawić zdjęcie jako tapetę lub zdjęcie rozmówcy dotyczące kontaktu, wybierz opcję **Ustaw jako**.
- Aby usunąć zdjęcie, wybierz opcję **Usuń**.
- Aby przejść do galerii, wybierz opcję **Przejdź do Galerii**.



➤ Robienie zdjęć przy użyciu zaprogramowanych ustawień różnych scen

Aparat udostępnia zaprogramowane ustawienia dla różnych scen. Wystarczy wybrać właściwy tryb dla warunków robienia zdjęcia i fotografowanego obiektu. Na przykład podczas robienia zdjęć w nocy należy wybrać tryb nocny, korzystający z dłuższych czasów ekspozycji.

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.
- 2 Wybierz opcję  → **Tryb scenerii** → sceneria.
- 3 Wybierz odpowiednie ustawienia.
- 4 Wybierz opcję , aby zrobić zdjęcie.



➤ Wykonywanie zdjęć przednim obiektywem

Korzystając z przedniego obiektywu aparatu, można w łatwy sposób sfotografować siebie.

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wybierz odpowiednie ustawienia.
- 4 Wybierz opcję , aby zrobić zdjęcie.



➤ Robienie zdjęć w trybie Uśmiech

Aparat rozpoznaje twarze ludzi i umożliwia uwiecznianie na zdjęciach ich uśmiechniętych twarzy.

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.
- 2 Wybierz opcję  → **Uśmiech**.
- 3 Wybierz odpowiednie ustawienia.
- 4 Skieruj obiektyw aparatu na obiekt i wybierz opcję .
Urządzenie rozpozna osoby na zdjęciu i wykryje ich uśmiechy.
Urządzenie automatycznie zrobi zdjęcie, gdy fotografowana osoba się uśmiechnie.



➤ Robienie zdjęć panoramicznych

W trybie Panorama można robić zdjęcia panoramiczne. Ten tryb przydaje się do fotografowania krajobrazów.


- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.
- 2 Wybierz opcję  → **Panorama**.
- 3 Wybierz odpowiednie ustawienia.
- 4 Wybierz opcję , aby zrobić pierwsze zdjęcie.
- 5 Powoli przesunij urządzenie w dowolnym kierunku i wyrównaj zieloną ramkę z krawędzią wizjera.
Po wyrównaniu kadru z zieloną ramką w wizjerze aparat automatycznie zrobi kolejne zdjęcie.
- 6 Powtarzaj czynność z punktu 5, aby zrobić zdjęcie panoramiczne.

➤ Fotografowanie w trybie akcji


Można zrobić zdjęcia poruszających się obiektów, a następnie połączyć je w pojedyncze zdjęcie prezentujące akcję.

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.
- 2 Wybierz opcję  → **Zdjęcie akcji**.
- 3 Wybierz odpowiednie ustawienia.
- 4 Wybierz opcję , aby zrobić pierwsze zdjęcie.
- 5 Przesuń urządzenie, aby śledzić ruch obiektu.
Urządzenie automatycznie zrobi następne zdjęcie.
- 6 Kontynuuj śledzenie obiektu do momentu, w którym urządzenie zrobi tyle zdjęć, ile jest potrzebnych w zdjęciu akcji.

➤ Dostosowywanie ustawień aparatu

Przed zrobieniem zdjęcia wybierz opcję , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:


Opcja	Funkcja
Auto Focus	Wykonanie zbliżenia lub ustawienie aparatu tak, aby ustawiał ostrość na fotografowanym obiekcie.
Tryb scenerii	Zmiana trybu scenerii.
Balans bieli	Dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetlenia.
Efekty	Zastosowanie efektu specjalnego, takiego jak barwy sepii czy odcień czerni lub bieli.

Opcja	Funkcja
Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości.
Pomiar	Wybór typu pomiaru ekspozycji.
Etykieta GPS	<p>Konfiguracja aparatu w celu uwzględniania w zdjęciach informacji dotyczących lokalizacji.</p>  <ul style="list-style-type: none"> Aby uzyskać lepszą jakość sygnału GPS, należy unikać robienia zdjęć w miejscach, gdzie może dojść do zakłóceń sygnału, na przykład między budynkami, na obszarach nisko położonych lub w niekorzystnych warunkach pogodowych. Podczas przekazywania zdjęć do Internetu może być na nich widoczna Twoja lokalizacja. Aby tego uniknąć, wyłącz ustawienie etykiety GPS.


➤ Nagrywanie filmu


- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**, aby włączyć aparat.
- 2 Przeciągnij suwak w prawej górnej części ekranu, aby przełączyć urządzenie w tryb kamery.

3 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.

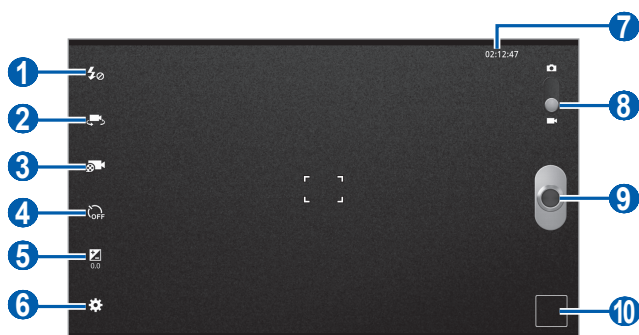


Numer	Funkcja
1	Zmiana ustawień lampy błyskowej; lampę błyskową można ręcznie włączyć lub wyłączyć.
2	Wybierz przedni aparat i nagraj siebie.
3	Zmiana trybu nagrywania (w celu dołączenia do wiadomości lub zwykłego zapisu).
4	Wybór czasu opóźnienia przed rozpoczęciem nagrywania filmu przez aparat.
5	Dostosowanie wartości ekspozycji.
6	Zmiana ustawień kamery.
7	Wyświetlenie długości filmu, jaki można nagrać (na podstawie dostępnej pamięci).
8	Przełączenie do trybu aparatu.
9	Nagrywanie filmu.
10	Otwarcie przeglądarki obrazów i filmów w celu wyświetlenia zrobionych zdjęć lub nagranych filmów.

4 Wybierz opcję , aby rozpocząć nagrywanie.


5 Wybierz opcję , aby zakończyć nagrywanie.

Film zostanie zapisany automatycznie.

Po nagraniu filmów wybierz ikonę przeglądarki zdjęć, aby wyświetlić nagrane filmy.

- Przewiń w lewo albo w prawo, aby przeglądać więcej filmów. Można również dotknąć ekranu i przewijać miniatury filmów w dolnej części ekranu.
- Aby odtworzyć film, wybierz opcję .
- Aby przesłać film innym osobom, wybierz opcję **Udostępnij przez**.
- Aby usunąć film, wybierz opcję **Usuń**.
- Aby przejść do galerii, wybierz opcję **Przejdź do Galerii**.

► Dostosowywanie ustawień kamery

Przed nagraniem filmu wybierz opcję , aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

Opcja	Funkcja
Balans bieli	Zmiana balansu kolorów zgodnie z warunkami oświetlenia.
Efekty	Zastosowanie efektu specjalnego, takiego jak barwy sepii czy odcień czerni lub bieli.
Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości.

Odtwarzacz wideo






Dowiedz się, jak korzystać z odtwarzacza wideo, aby odtwarzać różne filmy.



Nie należy blokować ekranu urządzenia podczas odtwarzania filmów DivX VoD (Video On Demand). Po każdym zablokowaniu ekranu w trakcie oglądania filmu DivX VoD zostanie zmniejszona wartość licznika dostępnych wypożyczeń.

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Odtwarzacz wideo**.
- 2 Wybierz tryb wyświetlania w górnej części ekranu.
- 3 Wybierz film, który chcesz odtworzyć.
- 4 Do sterowania odtwarzaniem można używać klawiszy wirtualnych.

Podczas odtwarzania filmu użyj następujących opcji:

- Aby przesłać wideo innym osobom, wybierz opcję  → **Udostępnij przez**.
- Aby wyświetlić napisy, wybierz opcję  → **Napisy**. Ta opcja jest dostępna, tylko jeśli film jest zgodny z plikiem napisów.
- Aby zastosować kolor, wybierz opcję  → **Ton koloru**.
- Aby włączyć funkcję widoczności na zewnątrz i wybrać odpowiednie warunki oświetlenia, wybierz opcję  → **Extra jasność wysw.**
- Aby wyświetlić szczegóły filmu wideo, wybierz opcję  → **Szczegóły**.

Galeria

Dowiedz się, jak wyświetlać zdjęcia i odtwarzać filmy zapisane w pamięci urządzenia.

► Obsługiwane formaty plików

Typ	Format
Obraz	<ul style="list-style-type: none">• Rozszerzenie: bmp, gif, jpg, png
Film	<ul style="list-style-type: none">• Rozszerzenie: mp4, 3gp, avi, wmv, asf, mkv, flv, webm• Kodek: mpeg4, H.264, H.263, Sorenson Spark, DivX®, DivX3, vc-1, wmv7/8, mp43, vp8



- Nie należy blokować ekranu urządzenia podczas odtwarzania filmów DivX VoD (Video On Demand). Po każdym zablokowaniu ekranu w trakcie oglądania filmu DivX VoD zostanie zmniejszona wartość licznika dostępnych wypożyczeń.
- Niektóre formaty plików nie są obsługiwane, w zależności od oprogramowania urządzenia.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.
- Jakość odtwarzania może się różnić w zależności od rodzaju treści.
- Niektóre pliki nie są odtwarzane prawidłowo w zależności od sposobu kodowania.

› Wyświetlanie zdjęć

1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Galeria**.

2 Wybierz folder.












3 Wybierz zdjęcie (bez ikony), aby je wyświetlić.

Podczas wyświetlania zdjęcia użyj następujących opcji:


- Przewiń w lewo albo w prawo, aby wyświetlić więcej zdjęć.
- Aby zwiększyć współczynnik powiększenia, dotknij ekranu dwoma palcami i rozsuń je. Aby zmniejszyć współczynnik powiększenia, zsuń palce. Można również dotknąć ekran dwukrotnie.



Jeśli włączono przechyłanie, współczynnik powiększenia można zmienić, dotykając i przytrzymując dwa punkty palcami, a następnie przechylając urządzenie do tyłu i do przodu.

- Aby włączyć pokaz slajdów ze zdjęciami, wybierz opcję . Dotknij ekranu, aby przerwać pokaz slajdów.
- Aby przesłać zdjęcie do innych osób, wybierz opcję .
- Aby usunąć zdjęcie, wybierz opcję .
- Aby wyświetlić szczegóły zdjęcia, wybierz opcję  → **Szczegóły**.
- Aby obrócić zdjęcie w lewo, wybierz opcję  → **Obróć w lewo**.
- Aby obrócić zdjęcie w prawo, wybierz opcję  → **Obróć w prawo**.
- Aby ustawić zdjęcie jako tapetę lub zdjęcie rozmówcy dotyczące kontaktu, wybierz opcję  → **Ustaw obraz jako**.
- Aby przyciąć zdjęcie, wybierz opcję  → **Przycinaj**.
- Aby wydrukować zdjęcie, używając połączenia Wi-Fi lub USB, wybierz opcję  → **Drukuj**. To urządzenie jest zgodne tylko z niektórymi drukarkami Samsung.
- Aby skopiować zdjęcie, wybierz opcję  → **Kopiuj pozycję**.
- Aby korzystać z funkcji rozpoznawania ruchu, wybierz opcję  → **Ruch**.








▶ Odtwarzanie filmu

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Galeria**.
- 2 Wybierz folder.
- 3 Wybierz film wideo (z ikoną ) , który chcesz odtworzyć.
- 4 Do sterowania odtwarzaniem można używać klawiszy wirtualnych.

Edytor zdjęć







Można edytować zdjęcia i stosować różne efekty.



- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Edytor zdjęć**.
- 2 Wybierz opcję **Wybierz obraz** → folder → obraz.
Za pomocą opcji **Zrób zdjęcie** można utworzyć nowe zdjęcie.

- 3 Wybierz opcję  → **OK** i przesunąć palcem na obszarze, który chcesz zaznaczyć.
- Aby zmienić typ narzędzia wyboru, wybierz opcję .
 - Aby dodać lub usunąć ramkę wyboru, wybierz opcję ,  lub . Po wybraniu opcji **Chwyć** można dostosować rozmiar obszaru wybierania za pomocą opcji .
 - Aby zaznaczyć wszystkie niezaznaczone elementy, wybierz opcję .

4 Wybierz opcję **Gotowe**.

5 Podczas edycji zdjęć są dostępne następujące opcje:

Opcja	Funkcja
	Obrócenie lub przerzucenie obrazu.
	Zmiana rozmiaru obrazu poprzez przeciągnięcie prostokąta lub wybranie opcji 100% → opcja.
	Przycięcie obrazu poprzez przeciągnięcie prostokąta.
	Stosowanie efektu koloru.
	Stosowanie efektu filtra.
	Korzystanie z dodatkowych narzędzi.

- Wybierz opcję , aby cofnąć ostatnią akcję.
- Wybierz opcję , aby powtórzyć ostatnią akcję.

6 Dostosuj odpowiednio obraz i wybierz opcję **Gotowe**.

7 Po zakończeniu wybierz opcję .


8 Wprowadź nazwę zdjęcia i wybierz opcję **OK**.

Informacje osobiste

Kontakty


Dowiedz się, jak można zarządzać listą kontaktów osobistych lub biznesowych. Można zapisywać nazwiska, numery telefonów komórkowych, numery telefonów stacjonarnych, adresy e-mail, daty urodzin oraz inne informacje dotyczące kontaktów.

» Tworzenie kontaktu

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wybierz lokalizację w pamięci.
Jeżeli masz więcej niż jedno konto, wybierz konto, do którego chcesz dodać ten kontakt.
- 4 Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
- 5 Wybierz opcję **Gotowe**, aby dodać kontakt do pamięci.

» Pobieranie kontaktów z używanego konta





Kontakty można pobrać, synchronizując się z przypisanym kontem.

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Konta i synchronizacja**.
- 2 Wybierz konto → **Synchronizuj Kontakty** → , aby zsynchronizować listę kontaktów.
Zaktualizowana lista kontaktów zostanie automatycznie pobrana i zapisana na używanym urządzeniu.

› Wyszukiwanie kontaktu


- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Wybierz opcję **Szukaj kontaktów** i wpisz kilka pierwszych liter nazwy.
- 3 Wybierz nazwę kontaktu.

Po znalezieniu kontaktu można użyć następujących opcji:


- Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję .
- Aby wysłać wiadomość e-mail, wybierz adres e-mail.
- Aby edytować informacje dotyczące kontaktu, wybierz opcję .
- Aby usunąć kontakt, wybierz opcję  → **OK**.
- Aby ustawić kontakt jako ulubiony, wybierz opcję .

› Importowanie lub eksportowanie kontaktów

Aby zaimportować listy kontaktów (w formacie vcf) z pamięci USB urządzenia:


- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Wybierz opcję  → **Import/Export** → **Importuj z nośnika**.
- 3 Wybierz lokalizację w pamięci.
Jeżeli masz więcej niż jedno konto, wybierz konto, do którego chcesz dodać ten kontakt.
- 4 Wybierz opcję importowania pojedynczego pliku kontaktu, wielu plików kontaktów, a następnie wybierz opcję **OK**.
- 5 Wybierz pliki kontaktów do zaimportowania, a następnie wybierz opcję **OK**.

Aby wyeksportować kontakty do pamięci USB:


- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Wybierz opcję  → **Import/Export** → **Eksportuj na nośnik**.
- 3 Wybierz opcję **OK**, aby potwierdzić.

» Kopiowanie lub przenoszenie kontaktów


Aby skopiować lub przenieść kontakty z karty SIM lub USIM do urządzenia:

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Wybierz opcję  → **Import/Export** → **Importuj z karty SIM**.
- 3 Wybierz lokalizację w pamięci.
Jeżeli masz więcej niż jedno konto, wybierz konto, do którego chcesz dodać ten kontakt.
- 4 Wybierz kontakty i polecenie **Kopiuj** lub **Przen.**

Aby skopiować lub przenieść kontakty z urządzenia na kartę SIM lub USIM:

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Wybierz opcję  → **Import/Export** → **Eksportuj na kartę SIM**.
- 3 Wybierz kontakty i polecenie **Kopiuj** lub **Przen.** → **OK**.

› Tworzenie wizytówki


- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Wybierz opcję  → **Mój profil**.
- 3 Wprowadź dane osobowe.
- 4 Wybierz opcję **Gotowe**.




Można wysłać wizytówkę, dołączając ją do wiadomości lub poczty e-mail lub przesyłając za pomocą funkcji bezprzewodowego połączenia Bluetooth.

› Pobieranie kontaktów z kont portali społecznościowych

Można wyświetlić listę kont w witrynach internetowych portali społecznościowych i wybrać konto w celu dodania kontaktu z witryny internetowej do kontaktów.

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Wybierz opcję  → **Wyświetl znajomych z SNS**.
- 3 Wybierz konto.
- 4 Wybierz kontakty → **Gotowe**.

› Tworzenie grupy kontaktów

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Wybierz opcję **Grupy** → .
- 3 Wprowadź nazwę grupy.
- 4 Wybierz opcję **Edytuj członków**.
- 5 Wybierz członków z listy kontaktów i wybierz opcję **Gotowe**.
- 6 Po zakończeniu wybierz opcję **Gotowe**.


Kalendarz

Dowiedz się, jak zarządzać zdarzeniami dziennymi, tygodniowymi i miesięcznymi oraz ustawiać alarmy przypominające o ważnych zdarzeniach.

› Zmiana widoku kalendarza

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kalendarz**.
- 2 Wybierz tryb wyświetlania w górnej części kalendarza.
 - **Dzień**: podział dnia na godziny.
 - **Tydzień**: lista zaplanowanych spotkań na bieżący tydzień.
 - **Miesiąc**: bieżący miesiąc podzielony na dni.
 - **Lista**: lista wszystkich zaplanowanych spotkań.

› Tworzenie zdarzenia




- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kalendarz**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Jeśli zostanie wyświetlony komunikat związany z synchronizacją kalendarza, wybierz opcję **Gotowe**.
- 4 Wprowadź szczegóły zdarzenia.
- 5 Wybierz opcję **Gotowe**.

› Wyświetlanie zdarzeń

Aby wyświetlić dzisiejszy harmonogram:


- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kalendarz**.
- 2 Wybierz opcję **Dzisiaj**.
- 3 Po wybraniu zdarzenia można wyświetlić jego szczegóły.

Aby wyświetlić zdarzenia z określoną datą:

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę w kalendarzu.
Aby przejść do określonego dnia, wpisując datę ręcznie, wybierz opcję  → **Idź do**, wprowadź datę wybierając opcję  lub , i wybierz opcję **Ustaw**.
- 3 Po wybraniu zdarzenia można wyświetlić jego szczegóły.

› Wyłączanie alarmu zdarzenia


Po ustawieniu alarmu dotyczącego zdarzenia w kalendarzu ikona tego alarmu przypomnienia zostanie wyświetlona o określonej godzinie.

- 1 Wybierz opcję  na pasku systemowym.
- 2 Wybierz przypomnienie, aby zobaczyć więcej szczegółów dotyczących zdarzenia.
- 3 Aby odłożyć lub odrzucić przypomnienie, zaznacz pole wyboru obok wydarzeń i wybierz opcję **Drzemka** lub **Zignoruj**.

Notatka







Dowiedz się, jak rejestrować ważne informacje, które można zapisać i przejrzeć w późniejszym czasie.

› Tworzenie notatki

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Notatka**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wprowadź tekst notatki.
- 4 Wybierz opcję **Gotowe**.

» Wyświetlanie notatek

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Notatka**.
- 2 Wybierz notatkę, aby wyświetlić jej szczegóły.
Aby użyć dodatkowych funkcji dotyczących notatki, wybierz opcję ◀.

Narzędzie	Funkcja
	Usunięcie notatki.
	Zmiana koloru tła notatki.
	Zablokowanie notatki.
	Drukowanie notatki za pomocą połączenia Wi-Fi lub USB.
	Przekazanie notatki do witryn internetowych portali społecznościowych.
	Wysyłanie notatki do innych osób.

Komunikacja

Połączenia z komputerem

Dowiedz się, jak podłączyć urządzenie do komputera za pomocą kabla USB, wykorzystując różne tryby połączenia USB. Podłączenie urządzenia do komputera umożliwia synchronizowanie plików z programem Windows Media Player, bezpośredni transfer danych do i z urządzenia oraz korzystanie z programu Samsung Kies.

Aby korzystać z połączenia PC, należy wyłączyć tryb debugowania USB. Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Ustaw. developerskie**, a następnie odznacz pole wyboru przy opcji **Debugowanie USB**.

➤ Łączenie za pomocą programu Samsung Kies

Upewnij się, że na komputerze zainstalowano program Samsung Kies. Program ten jest dostępny w witrynie internetowej firmy Samsung (www.samsung.pl).



Program Samsung Kies działa na komputerach z systemem Windows i Mac OS.

- 1 Za pomocą kabla USB połącz gniazdo wielofunkcyjne urządzenia z komputerem. Program Samsung Kies zostanie automatycznie uruchomiony.
Jeśli program Samsung Kies nie zostanie automatycznie uruchomiony, kliknij dwukrotnie ikonę Samsung Kies na komputerze.
- 2 Skopiuj pliki z komputera na urządzenie.
Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.


➤ Synchronizacja z programem Windows Media Player

Upewnij się, że na komputerze zainstalowano program Windows Media Player.

- 1 Podłącz kabel USB do gniazda wielofunkcyjnego w urządzeniu i do komputera z zainstalowanym programem Windows Media Player.
Po podłączeniu na monitorze komputera zostanie wyświetlone nowe okno podręczne.
- 2 Uruchom program Windows Media Player, aby zsynchronizować pliki muzyczne.
- 3 Zmień lub wprowadź nazwę używanego urządzenia w oknie podręcznym (w razie potrzeby).
- 4 Wybierz pliki muzyczne i przeciągnij je na listę synchronizacji.
- 5 Uruchom synchronizację.

➤ Podłączanie jako urządzenie pamięci masowej

Urządzenie można podłączyć do komputera jako dysk wymienny i uzyskać dostęp do katalogu z plikami.

- 1 Za pomocą kabla USB połącz gniazdo wielofunkcyjne urządzenia z komputerem.
 - 2 Aby wyświetlić pliki, otwórz folder.
 - 3 Skopiuj pliki z komputera na urządzenie.
-  Aby odłączyć urządzenie od komputera, kliknij ikonę urządzenia USB na pasku zadań systemu Windows, a następnie kliknij opcję bezpiecznego odłączania urządzenia pamięci masowej. Następnie odłącz kabel USB od komputera. W przeciwnym razie może dojść do utraty danych zapisanych na urządzeniu lub do uszkodzenia urządzenia.

Sieć Wi-Fi

Dowiedz się, jak wykorzystać możliwości swojego urządzenia dotyczące łączenia się z sieciami bezprzewodowymi, aby aktywować i łączyć się z bezprzewodowymi sieciami lokalnymi (WLAN) zgodnymi ze standardami IEEE 802.11 a/b/g/n.

Z Internetem lub innymi urządzeniami sieciowymi można łączyć się wszędzie tam, gdzie znajdują się punkty dostępowe łączności bezprzewodowej.



Urządzenie wykorzystuje częstotliwość nieharmonizowaną i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. Sieci Wi-Fi można używać w Unii Europejskiej bez ograniczeń w budynkach, jednak we Francji nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.

› Aktywacja funkcji Wi-Fi

1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja**.

2 Wybierz opcję **Wi-Fi**, aby włączyć funkcję sieci WLAN.



Funkcja Wi-Fi uruchomiona w tle zużywa energię baterii. Aby oszczędzać energię baterii, funkcję należy włączać tylko wtedy, gdy jest potrzebna.

› Szukanie punktu dostępu do sieci Wi-Fi i łączenie się z nim

1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi**.

Urządzenie automatycznie wyszukuje dostępne punkty dostępu do sieci Wi-Fi.

2 Wybierz sieć w obszarze **Sieci Wi-Fi**.

3 Wprowadź hasło sieci (w razie potrzeby).

4 Wybierz opcję **OK**.

➤ Ręczne dodawanie punktu dostępu do sieci Wi-Fi

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi** → **Dodaj sieć Wi-Fi**.
- 2 Wprowadź identyfikator SSID i wybierz typ zabezpieczenia.
- 3 Ustaw zabezpieczenia w zależności od wybranego typu zabezpieczenia.
- 4 Wybierz opcję **Zapisz**.

➤ Nawiązywanie połączenia z punktem dostępu do sieci Wi-Fi przy użyciu przycisku punktu dostępu WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Połączenie z siecią z zabezpieczeniami można nawiązać przy użyciu funkcji WPS.

Aby nawiązać połączenie z punktem dostępu do sieci Wi-Fi przy użyciu przycisku WPS:

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi**.
- 2 Wybierz sieć oznaczoną jako oferującą funkcję WPS i wybierz menu podręczne obok opcji **Konfiguracja sieci**.
- 3 Wybierz opcję **Przycisk WPS** → **OK**.
- 4 W ciągu 2 minut naciśnij przycisk WPS na punkcie dostępowym.

Aby nawiązać połączenie z punktem dostępu do sieci Wi-Fi przy użyciu kodu PIN WPS:

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi**.
- 2 Wybierz sieć oznaczoną jako oferującą funkcję WPS i wybierz menu podręczne obok opcji **Konfiguracja sieci**.
- 3 Wybierz opcję **Kod PIN WPS z punktu dostępu** lub **Kod PIN WPS z urządzenia** → **OK**.
- 4 Wprowadź kod PIN w punkcie dostępowym i naciśnij przycisk uruchomienia.


› Określanie ustawień statycznego adresu IP

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi**.
- 2 Na liście sieci wybierz punkt dostępu.
- 3 Z menu rozwijanego wybierz opcję **Ustawienia IP**.
- 4 Wybierz opcję **Statyczny**.
- 5 Zmień ustawienia IP punktu dostępu, takie jak Adres IP, Długość prefiksu sieci, Brama, DNS.
- 6 Wybierz opcję **OK**.

Wi-Fi Direct

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać funkcji bezpośredniego łączenia przez sieć bezprzewodową — Wi-Fi Direct. Umożliwia ona łączenie dwóch urządzeń przez sieć Wi-Fi bez konieczności stosowania punktu dostępu.

› Podłączanie urządzenia do innego urządzenia WLAN

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Urządzenia Wi-Fi Direct** → **OK** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Wybierz opcję  → opcję **Skanuj**.
- 3 Wybierz urządzenie i wskaż opcję **Połącz**.
Gdy właściciel drugiego urządzenia zaakceptuje połączenie, urządzenia są połączone.

➤ Wysyłanie danych przez sieć Wi-Fi

1 Wybierz plik lub element, taki jak notatka, plik multimedialny lub adres internetowy, z odpowiedniej aplikacji lub z katalogu **Moje pliki**.

2 Wybierz opcję wysyłania danych przez sieć Wi-Fi.



Metoda wybrania tej opcji zależy od typu danych.

3 Wyszukaj i wybierz urządzenie WLAN.

➤ Odbieranie danych przez sieć Wi-Fi

Po wyświetleniu komunikatu wybierz opcję **OK**, aby potwierdzić zamiar odbioru danych. Odebrane dane są zapisywane w katalogu ShareViaWifi.

Bluetooth

Bluetooth to technologia komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu z możliwością wymiany informacji na odległość około 10 metrów, bez konieczności fizycznego kontaktu.

Rozsyłanie informacji za pomocą technologii Bluetooth nie wymaga ustawiania urządzeń w jednej linii. Jeżeli urządzenia znajdują się w swoim zasięgu, mogą wymieniać między sobą informacje, nawet gdy znajdują się w różnych pomieszczeniach.



- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani nadużycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth.
- Należy zawsze sprawdzać, czy dane są odbierane i udostępniane zaufanym oraz odpowiednio zabezpieczonym urządzeniom. Jeżeli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.

› Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja**.
- 2 Wybierz opcję **Bluetooth**, aby włączyć funkcję łączności bezprzewodowej Bluetooth.

› Wyszukiwanie innych urządzeń z funkcją Bluetooth i kojarzenie z nimi

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Bluetooth** → **Skanuj w poszukiwaniu urządzeń w pobliżu**.
- 2 Wybierz urządzenie.
- 3 Wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth telefonu lub innego urządzenia Bluetooth (jeśli dotyczy), a następnie wybierz opcję **OK**. Można też wybrać opcję **Akceptuj**, aby uzgodnić kod PIN między używanym urządzeniem a innym.
Kojarzenie zostanie zakończone, gdy właściciel drugiego urządzenia wprowadzi taki sam kod PIN lub zaakceptuje połączenie. Jeżeli kojarzenie się powiedzie, urządzenie automatycznie wyszuka dostępne usługi.



Niektóre urządzenia, w szczególności zestawy słuchawkowe lub samochodowe zestawy głośnomówiące, mogą mieć stały kod PIN Bluetooth, na przykład 0000. Jeśli inne urządzenie ma kod PIN, należy go wprowadzić.

➤ Wysyłanie danych przy użyciu funkcji Bluetooth


- 1 Wybierz plik lub element, taki jak kontakt, zdarzenie z kalendarza, notatka lub plik multimedialny z odpowiedniej aplikacji.
- 2 Wybierz opcję wysyłania danych przez Bluetooth.



Sposób wyboru opcji zależy od typu danych.

- 3 Wyszukaj i powiąż urządzenie Bluetooth.

➤ Odbieranie danych przy użyciu funkcji Bluetooth

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Bluetooth** → **Widoczny**.
- 2 Po wyświetleniu monitu wprowadź kod PIN do bezprzewodowej funkcji Bluetooth, a następnie wybierz opcję **OK** (w razie potrzeby).
- 3 Wybierz opcję  na pasku systemowym, a następnie opcję **Akceptuj**, aby potwierdzić, że chcesz odebrać dane z tego urządzenia.

Odebrane dane zostaną zapisane w odpowiedniej aplikacji lub katalogu w zależności od typu tych danych. Po odebraniu pliku z kontaktem wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Bluetooth** → **Pokaż odebrane pliki** → plik kontaktu do zaimportowania na listę kontaktów.

AllShare


Poniżej przedstawiono informacje o usłudze DLNA (Digital Living Network Alliance). Jest to usługa domowej komunikacji sieciowej, dzięki której można udostępniać materiały multimedialne między urządzeniami z funkcją DLNA, wykorzystując połączenie sieci Wi-Fi.

› Dostosowanie ustawień DLNA w celu udostępniania plików multimedialnych

Aby umożliwić innym urządzeniom z funkcją DLNA dostęp do plików multimedialnych w urządzeniu, należy uaktywnić opcję udostępniania multimediiów.




Niektóre pliki nie są odtwarzane przez urządzenia z funkcją DLNA.

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **AllShare**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wprowadź następujące ustawienia, aby dostosować funkcję DLNA:

Opcja	Funkcja
Nazwa serwera multimediiów	Wprowadzanie nazwy urządzenia jako serwera multimediiów.
Udostępnij multimedia	Włączanie udostępniania filmów wideo, zdjęć lub nagrań muzycznych innym urządzeniom z funkcją DLNA.
Punkt dostępu	Wybieranie profilu połączenia używanego w przypadku połączeń DLNA.
Prześlij z innych urządzeń	Określanie, czy mają być akceptowane pliki przekazywane z innych urządzeń.

› Odtwarzanie plików na innym urządzeniu z obsługą DLNA


- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **AllShare**.
- 2 Wybierz opcję **Moje urządzenie**.
- 3 Wybierz kategorię multimediiów i plik.

- 4 Wybierz odtwarzacz, który ma być używany do odtwarzania plików multimedialnych. Odtwarzanie rozpoczyna się w wybranym odtwarzaczu.
 - 5 Odtwarzaniem można sterować za pomocą ikon w urządzeniu.
-  Odtwarzanie może być buforowane w zależności od połączenia sieciowego i podłączonego serwera.

► Odtwarzanie plików innych osób na danym urządzeniu

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **AllShare**.
- 2 Wybierz urządzenie mające pełnić funkcję serwera multimedialnych z plikami multimedialnymi.
- 3 Wybierz kategorię multimedialnych i plik.
Odtwarzanie rozpoczyna się w wybranym odtwarzaczu.
- 4 Odtwarzaniem można sterować za pomocą ikon w urządzeniu.

► Odtwarzanie plików z jednego urządzenia na innym urządzeniu

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **AllShare**.
- 2 Wybierz urządzenie mające pełnić funkcję serwera multimedialnych z plikami multimedialnymi.
- 3 Wybierz kategorię multimedialnych i plik.
Odtwarzanie rozpoczyna się w wybranym odtwarzaczu.
- 4 Wybierz opcję .
Urządzenie automatycznie wyszuka urządzenia z funkcją DLNA.
- 5 Wybierz odtwarzacz, który ma być używany do odtwarzania plików multimedialnych.
- 6 Odtwarzaniem można sterować za pomocą ikon w urządzeniu.

Udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak skonfigurować urządzenie jako bezprzewodowy modem lub punkt dostępu dla komputerów lub innych urządzeń oraz udostępniać połączenie urządzenia z siecią telefonii komórkowej.

► Udostępnianie dostępu do sieci komórkowej urządzenia przez sieć Wi-Fi

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Udostępnianie internetu**.
- 2 Wybierz opcję **Router Wi-Fi**, aby włączyć funkcję udostępniania połączenia internetowego za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
- 3 Wybierz opcję **Skonf. router Wi-Fi**, aby skonfigurować ustawienia sieciowe umożliwiające korzystanie z urządzenia jako punktu dostępu.

Opcja	Funkcja
SSID sieci	Wyświetlanie i edycja nazwy urządzenia, która będzie widoczna dla urządzeń zewnętrznych
Bezpieczeństwo	Wybierz typ zabezpieczeń.

- 4 Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.
- 5 Za pomocą innego urządzenia znajdź nazwę używanego urządzenia na liście dostępnych połączeń i połącz się z siecią. Używane urządzenie będzie udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej innemu urządzeniu.

› Udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej urządzenia przez USB

- 1 Za pomocą kabla USB połącz gniazdo wielofunkcyjne urządzenia z komputerem.
- 2 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Udostępnianie internetu**.
- 3 Wybierz opcję **Router USB**, aby włączyć funkcję routera USB. Twoje urządzenie będzie udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerowi.
Aby wyłączyć udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej, odznacz pole wyboru obok opcji **Router USB**.



Metody udostępniania połączenia sieciowego mogą być różne w różnych systemach operacyjnych.

Nawigacja GPS

Urządzenie jest wyposażone w odbiornik globalnego systemu określania położenia (GPS). Dowiedz się, jak skorzystać z usług lokalizacji.

Aby odbierany sygnał GPS był silny, należy unikać używania urządzenia w następujących warunkach:

- między budynkami, w tunelach lub przejściach podziemnych lub wewnątrz budynków;
- przy złych warunkach pogodowych;
- w pobliżu pól magnetycznych lub źródeł wysokiego napięcia elektrycznego;
- w pojeździe z folią przeciwsłoneczną na szybach.



Podczas korzystania z funkcji GPS nie należy dotykać obszaru anteny wewnętrznej ani zasłaniać tego obszaru rękami lub przedmiotami.



Ta funkcja może być niedostępna w zależności od regionu lub usługodawcy.

➤ Aktywacja usług określania położenia

Aby odbierać informacje o lokalizacji i przeszukiwać mapę, należy dysponować aktywnymi usługami lokalizacji.

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezp.**
- 2 Dostosuj następujące ustawienia, aby aktywować usługi lokalizacji:

Opcja	Funkcja
Użyj sieci bezprzew.	Określenie ustalania lokalizacji przy użyciu sieci Wi-Fi i/lub sieci telefonii komórkowej.
Użyj sygnału GPS	Ustawianie ustalania lokalizacji przy użyciu systemu GPS.
Użyj lokalizacji w wyszukiwarce Google	Ustawianie używania bieżącej lokalizacji dla wyszukiwarki Google i innych usług Google.

Połączenia VPN

Można tworzyć wirtualne sieci prywatne (VPN) i łączyć się bezpiecznie z siecią prywatną za pośrednictwem sieci publicznej, takiej jak Internet.



W urządzeniu powinien być skonfigurowany dostęp do Internetu. Jeśli występują problemy z połączeniem internetowym, należy zmienić ustawienia połączenia. W razie wątpliwości dotyczących informacji o połączeniu, jakie należy wprowadzić, należy się skontaktować z usługodawcą.

➤ Konfigurowanie połączeń VPN

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia sieci VPN** → **Dodaj sieć VPN**.
- 2 Wybierz typ sieci VPN.
- 3 Zmień informacje o połączeniu.



Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od typu sieci VPN.

Opcja	Funkcja
Nazwa sieci VPN	Wprowadzanie nazwy serwera VPN.
Ustaw serwer VPN	Wprowadzanie adresu IP serwera VPN.
Włącz Szyfrowanie	Ustawianie szyfrowania serwera VPN.
Ustaw wstępnie udostępniony klucz IPsec	Wprowadzanie klucza udostępnionego.
Włącz Hasło L2TP	Korzystanie z poufnego hasła L2TP.
Ustaw hasło L2TP	Wprowadzenie poufnego hasła L2TP.
Ust. cert. użytk.	Ustawienie certyfikatu użytkownika używanego przez serwer VPN do identyfikacji użytkownika. Certyfikaty można importować z serwera VPN lub pobrać z Internetu.

Opcja	Funkcja
Ust. cer. urz. cert.	Ustawienie certyfikatu urzędu certyfikacji (CA) używanego przez serwer VPN do identyfikacji użytkownika. Certyfikaty można importować z serwera VPN lub pobrać z Internetu.
Domeny wyszuk. DNS	Wprowadzanie adresów serwerów nazw domen (DNS).

4 Po zakończeniu wybierz opcję  → **Zapisz**.

➤ Łączenie z siecią prywatną


- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia sieci VPN**.
- 2 Wybierz sieć prywatną, z którą chcesz się połączyć.
- 3 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz opcję **Połącz**.

Narzędzia

Alarm



Poniżej przedstawiono informacje o ustawianiu i sterowaniu alarmami, dotyczącymi ważnych zdarzeń.

› Ustawianie nowego alarmu

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Alarm**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wprowadź szczegóły alarmu.
- 4 Po zakończeniu wybierz opcję **Gotowe**.

› Wyłączanie alarmu

Gdy słyszysz dźwięk alarmu:

- Aby wyłączyć alarm, przesun ikonę  w dowolnym kierunku aż do obramowania koła.
- Aby powtórzyć alarm po określonym czasie, przesun ikonę  w dowolnym kierunku aż do obramowania koła.

› Usuwanie alarmu

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Alarm**.
- 2 Wybierz alarm przeznaczony do usunięcia.
- 3 Wybierz opcje **Usuń** → **OK**.



Można usuwać lub wyłączać alarmy, dotykając i przytrzymując alarm oraz wybierając opcję **Usuń alarm** lub **Wyłącz alarm**.


Kalkulator

Dowiedz się, jak wykonać operacje arytmetyczne bezpośrednio za pomocą urządzenia jak na typowym kalkulatorze ręcznym lub biurkowym.

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kalkulator**.
- 2 Aby wykonywać operacje na kalkulatorze podstawowym i zaawansowanym (naukowym), używaj klawiszy kalkulatora widocznych na ekranie.

Pobrane

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak zarządzać dziennikami plików pobranych z sieci i z poczty e-mail.







- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Pobrane**.
- 2 Wybierz folder, w którym będą zapisywane pobrane pliki.
- 3 Aby otworzyć pobrany plik, wybierz dziennik.
Aby usunąć dziennik, zaznacz pole wyboru, a następnie wybierz opcję .





eBook

Dowiedz się, jak otwierać i czytać pliki książek i pliki PDF.

> Czytanie książek

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **eBook**.
- 2 Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz opcję **Potwierdź**.
- 3 Wybierz książkę z półki.
- 4 Aby zmieniać strony, przeciągaj palec w lewo lub w prawo lub dotknij ekranu w obszarze lewego lub prawego marginesu strony.


- 5 Dotknij ekranu i użyj następujących opcji:
- Aby wyświetlić spis treści, zakładki lub zaznaczone miejsca, wybierz opcję .
 - Aby zmienić ustawienia czcionek i motywu, wybierz opcję .
 - Aby dostosować jasność ekranu, wybierz opcję .
 - Aby czytać książkę za pomocą funkcji syntezy mowy, wybierz opcję  → **Czytaj**.
 - Aby wyszukać tekst w książce, wybierz opcję .
 - Aby utworzyć zakładkę do bieżącej strony, wybierz opcję .
 - Aby skopiować słowa, naciśnij i przytrzymaj słowo i wybierz opcję **Kopiuj** z menu podręcznego.
 - Aby dodać notatkę, dotknij i przytrzymaj słowo, a następnie wybierz opcję **Notatka** z menu podręcznego.
 - Aby znaleźć słowo w Internecie, dotknij i przytrzymaj słowo i wybierz opcję **Szukaj** z menu podręcznego.
- 6 Utwórz notatkę rysunkową, używając następujących narzędzi:


Narzędzie	Funkcja
	Zaznaczanie tekstu.
	Rysowanie na książce.
	Usuwanie rysunku lub wyróżnianie.
	Dostosowanie ustawień pióra i wyróżnienia.

➤ Importowanie plików książek

Można importować pliki książek (w formacie epub i pdf) z pamięci wewnętrznej.




- Niektóre pliki książek z zabezpieczeniami DRM nie są obsługiwane.
- Można kupić książkę w sklepie internetowym, wybierając opcję .

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **eBook**.
- 2 Wybierz opcję  → **Importuj**.
- 3 Wybierz pliki książek do zaimportowania, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.

Wyszukiwarka Google

Wyszukiwarka umożliwia znajdowanie aplikacji i plików na urządzeniu oraz danych w Internecie.

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Wyszukiwarka Google**.
- 2 Wprowadź literę lub słowo, aby odnaleźć informacje.
Aby wyszukać informację głosowo, wybierz opcję .
- 3 Wybierz nazwę elementu, do którego chcesz uzyskać dostęp.

Moje pliki

Dowiedz się, jak szybko i łatwo uzyskać dostęp do wszystkich zdjęć, filmów wideo, nagrań dźwiękowych oraz innych plików przechowywanych w urządzeniu.

» Obsługiwane formaty plików



Typ	Format
Obraz	<ul style="list-style-type: none">• Rozszerzenie: bmp, gif, jpg, png
Film	<ul style="list-style-type: none">• Rozszerzenie: mp4, 3gp, avi, wmv, asf, mkv, flv, webm• Kodek: mpeg4, H.264, H.263, Sorenson Spark, DivX®, DivX3, vc-1, wmv7/8, mp43, vp8

Typ	Format
Muzyka	<ul style="list-style-type: none"> • Rozszerzenie: mp3, aac, ogg, flac, mp4, 3gp, m4a, wma, wav, imy, mid, xmf, ota • Kodek: mp3, aac, aac+, eaac+, flac, wma, vorbis, midi, amr-nb/wb, pcm, ac3 (tylko wideo)




- Niektóre formaty plików nie są obsługiwane, w zależności od oprogramowania urządzenia.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.
- Jakość odtwarzania może się różnić w zależności od rodzaju treści.
- Niektóre pliki nie są odtwarzane prawidłowo w zależności od sposobu kodowania.




› Otwieranie pliku

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Moje pliki**.
- 2 Wybierz menu rozwijane w prawym górnym rogu ekranu, a następnie wybierz opcję sortowania listy plików.
- 3 Wybierz folder.
 - Aby wyświetlić wyższy poziom w katalogu plików, wybierz opcję .
 - Aby powrócić do najwyższego poziomu w katalogu plików, wybierz opcję .
- 4 Wybierz plik do otwarcia.


› Tworzenie folderu

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Moje pliki**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wprowadź nazwę i wybierz opcję **Gotowe**.


› Kopiowanie lub przenoszenie plików

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Moje pliki**.
- 2 Zaznacz pole wyboru obok folderów do skopiowania lub wycięcia.
- 3 Wybierz opcję  lub .
- 4 Znajdź folder i wybierz opcję .

› Wysyłanie plików


- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Moje pliki**.
- 2 Zaznacz pole wyboru obok plików, które chcesz wysłać.
- 3 Wybierz opcję  → opcję.

› Usuwanie plików





- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Moje pliki**.
- 2 Zaznacz pole wyboru obok folderów do usunięcia.
- 3 Wybierz opcję  → **Tak**.

Notatnik




Dowiedz się, jak tworzyć notatki za pomocą różnych narzędzi.

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Notatnik**.
- 2 Wybierz opcję .

3 Utwórz notatkę rysunkową, używając następujących narzędzi:

Narzędzie	Funkcja
	Wprowadzanie tekstu.
	Pisanie lub rysowanie na ekranie.
	Usuwanie rysunku.
	Zmiana ustawień narzędzi.

Można również użyć następujących opcji:


- Aby wstawić zdjęcie, notatkę, lub mapę, wybierz opcję  → **Wstaw**.
- Wybierz opcję , aby cofnąć ostatnią akcję.
- Wybierz opcję , aby ponowić ostatnią akcję.

4 Po zakończeniu wybierz opcję **Gotowe**.

Polaris Office

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wyświetlać na urządzeniu pliki programów Microsoft Word, Excel i PowerPoint oraz pliki PDF.

› Tworzenie nowego dokumentu

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Polaris Office**.
- 2 Jeśli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, zarejestruj się jako użytkownik online lub pomiń rejestrację.
- 3 Wybierz opcję **Nowy plik** → typ dokumentu.
- 4 Wpisz treść dokumentu.
- 5 Po zakończeniu wybierz opcję .

- 6 Wprowadź nazwę dokumentu i wybierz lokalizację, w której dokument zostanie zapisany.
- 7 Wybierz opcję **Zapisz**.

➤ Otwieranie dokumentu

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Polaris Office**.
- 2 Wybierz opcję **Local Storage** → plik dokumentu.
Aby otworzyć ostatnio otwierany plik, wybierz go w obszarze **Ostatnie pliki**.
- 3 Wyświetl dokument w dowolny sposób.



Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od typu dokumentu.

- Aby otworzyć pasek narzędzi edycji dokumentu (plik Word, tekst lub plik Excel), wybierz opcję
- Aby zwiększyć współczynnik powiększenia, dotknij ekranu dwoma palcami i rozsuń je. Aby zmniejszyć współczynnik powiększenia, zsuń palce. Można również wybrać opcję → opcja.
- Aby wyszukać tekst w dokumencie, wybierz opcję
- Aby utworzyć zakładkę do bieżącej strony, wybierz opcję → **Klips do książek**.
- Aby dostosować dokument do rozmiaru ekranu, wybierz opcję → **Zmień układ tekstu**.
- Aby wysłać plik do innych osób, wybierz opcję → **Wyślij**.
- Aby odczytać dokument za pomocą funkcji syntezy mowy, wybierz opcję → **Proces syntezy mowy**.
- Aby wydrukować plik, wybierz opcję → **Drukuj**. To urządzenie jest zgodne tylko z niektórymi drukarkami Samsung.

➤ Zarządzanie dokumentami online

Dodawanie konta,

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Polaris Office**.
- 2 Wybierz opcję **Dodaj konto**.
- 3 Wprowadź nazwę adres email i hasło, aby uzyskać dostęp do konta, a następnie wybierz opcję **OK**.

Zarządzanie dokumentami,

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Polaris Office**.
- 2 Wybierz opcję **Web Storage** → konto.
- 3 Wyświetlaj dokumenty na serwerze i zarządzaj nimi zgodnie z wymaganiami.

Wyszukiwanie głosowe

Dowiedz się, jak za pomocą funkcji poleceń głosowych wyszukiwać lokalizacje i informacje.






Ta funkcja może być niedostępna w zależności od regionu lub usługodawcy.

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Wyszukiwanie głosowe**.
- 2 Wybierz opcję **Mów teraz** (w razie potrzeby).
- 3 Wypowiedz polecenie do mikrofonu.
- 4 Wybierz nazwę elementu, do którego chcesz uzyskać dostęp.

Czas na świecie

Dowiedz się, jak wyświetlić czas w innym regionie.

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Czas na świecie**.
 - 2 Wybierz opcję .
 - 3 Wprowadź nazwę miasta lub wybierz miasto z listy.
Można wybrać miasto z widoku mapy świata.
 - 4 Wybierz opcję .
 - 5 Aby dodać więcej zegarów czasu na świecie, powtórz kroki 2–4.
-  Aby zastosować czas letni do zegarów, naciśnij i przytrzymaj zegar, a następnie wybierz opcję **Ustawienia czasu letniego**.

Ustawienia

Dostęp do menu Ustawienia

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia**.
- 2 Wybierz kategorię ustawień i opcję.

Komunikacja

Zmień ustawienia połączeń sieci bezprzewodowej.

› Tryb Offline

Wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urządzenia. Można korzystać wyłącznie z usług urządzenia innych niż sieciowe.

› Wi-Fi

włączanie lub wyłączanie funkcji sieci Wi-Fi.

› Ustawienia Wi-Fi

- **Wi-Fi:** włączanie lub wyłączanie funkcji sieci Wi-Fi. ► str. 82
- **Powiadomienie o sieci:** konfigurowanie powiadamiania o dostępności sieci otwartej.
- **Ustawienie przełączenia Wi-Fi:** określenie, kiedy urządzenie ma się odłączać od sieci Wi-Fi.
- **Dodaj sieć Wi-Fi:** ręczne dodanie punktu dostępu do sieci Wi-Fi.

› Urządzenia Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct:** aktywacja funkcji Wi-Fi Direct, która umożliwia łączenie dwóch urządzeń przez sieć Wi-Fi bez konieczności stosowania punktu dostępu. ► str. 84
- **Nazwa urządzenia:** wyświetlenie lub edycja nazwy urządzenia.

- **Stan:** wyświetlenie stanu połączenia.
- **Odłącz Wi-Fi Direct:** odłączenie podłączonego urządzenia.

› Kies przez Wi-Fi

Podłączenie urządzenia do programu Samsung Kies przez sieć Wi-Fi.

› Bluetooth

Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth.

› Ustawienia Bluetooth

- **Bluetooth:** włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth. ► str. 86
- **Nazwa urządzenia:** określanie nazwy Bluetooth urządzenia.
- **Widoczny:** urządzenie może być widoczne dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Limit czasu widoczny:** ustawienie czasu, przez jaki urządzenie jest widoczne.
- **Pokaż odebrane pliki:** wyświetlenie plików odebranych z innych urządzeń za pomocą funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth.
- **Skanuj w poszukiwaniu urządzeń w pobliżu:** wyszukiwanie dostępnych urządzeń Bluetooth.

› Udostępnianie internetu

- **Router USB:** po włączeniu funkcji udostępniania połączenia internetowego przez USB można udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerom przez interfejs USB. Po podłączeniu do komputera urządzenie pełni funkcję bezprzewodowego modemu dla komputera. ► str. 91
- **Router Wi-Fi:** aktywacja funkcji udostępniania połączenia Wi-Fi, która umożliwia udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej komputerom i innym urządzeniom za pośrednictwem sieci Wi-Fi. ► str. 90

- **Skonf. router Wi-Fi:** konfigurowanie ustawień sieciowych urządzenia jako punktu dostępowego.
- **Pomoc:** dodatkowe informacje na temat udostępniania połączenia przez port USB i sieć Wi-Fi.

› Ustawienia sieci VPN

Konfigurowanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i łączenie się z nimi. ► str. 92

› Sieci telefonii komórkowej

- **Transmisja danych po sieci:** ustawienie zapewnia działanie usług sieciowych w sieciach z transmisją pakietową danych.
- **Roaming danych:** łączenie się urządzenia z innymi sieciami, kiedy użytkownik przebywa poza zasięgiem sieci swojego operatora lub gdy sieć macierzysta jest niedostępna.
- **Nazwy punktów dostępu:** określanie nazw punktów dostępu (APN).
- **Tryb pracy sieci:** wybór typu sieci.
- **Operatorzy sieci:** wyszukiwanie dostępnych sieci i wybór sieci do roamingu.

Dźwięk


Zmiana ustawień różnych dźwięków urządzenia.

- **Wibracja:** określanie, kiedy urządzenie ma wibrować
- **Głośność:** dostosowanie poziomu głośności powiadomień (🗨️), dźwięków multimedialnych (🔊), dźwięków alarmu (🔔), i dźwięków systemowych (🔊^{sys}).
- **Intensywność wibracji:** zmiana intensywności wibracji dotykowych.
- **Dzwonek powiadomienia:** wybieranie dźwięku dzwonka związanego z powiadomieniami o zdarzeniach.
- **Dźwięki przy wybieraniu:** odtwarzanie dźwięków podczas wybierania aplikacji lub opcji na ekranie dotykowym.

- **Dźwięki blokow. ekranu:** ustawianie dźwięków przy blokowaniu lub odblokowywaniu ekranu dotykowego.
- **Wibracja dotykowa:** konfigurowanie urządzenia do sygnalizowania wibracjami dotyknięcia klawiszy.

Ekran

Zmień ustawienia wyświetlacza.

- **Jasność:** aktywacja automatycznego dostosowania jasności lub konfigurowanie jasności wyświetlacza.
- **Tapeta:**
 - **Styl czcionki:** zmiana typu czcionki wyświetlanego tekstu. Czcionki można pobrać ze sklepu Android Market, wybierając opcję **Pobierz czcionki online**.
 - **Ekran startowy:**
Tapeta: wybór obrazu tła ekranu startowego.
 - **Zablokuj ekran:**
Tapeta: wybór obrazu do wyświetlenia po zablokowaniu ekranu.
- **Tryb ekranu:** wybór trybu wyświetlania.
- **Autom. obrót ekranu:** określanie, czy po obroceniu urządzenia ma być również automatycznie obracana zawartość ekranu.
- **Animacja:** ustawianie wyświetlania animacji przy przełączaniu okien.
- **Limit czasu:** ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
- **Szybkie uruchamianie:** wybranie aplikacji w celu utworzenia skrótu. Aplikację można uruchomić, wybierając opcję .

- **Oszcz. energii ekranu:** ustawienie oszczędzania energii przez zmianę jasności wyświetlacza.
- **Kalibr. czujn. położenia:** kalibracja akcelerometru pod kątem celu ustawienia osi poziomej w celu lepszego rozpoznawania ruchu.

Tryb oszczędzania energii

- **Użyj niestandardowego trybu oszczędzania energii:** automatyczne włączenie trybu oszczędzania energii przy niskim poziomie naładowania baterii.
- **Ustawienia niestandardowego oszcz. energii:**
 - **Tryb oszcz. energii wł.:** wybór poziomu zasilania dla trybu oszczędzania energii.
 - **Wyłącz sieć Wi-Fi:** ustawienie wyłączania funkcji sieci Wi-Fi, gdy urządzenie nie jest podłączone do punktu dostępu do sieci Wi-Fi.
 - **Wyłącz Bluetooth:** wyłączenie funkcji Bluetooth, gdy nie jest używana.
 - **Wyłącz GPS:** wyłączenie funkcji GPS, gdy nie jest używana.
 - **Wyłącz synchronizację:** wyłączenie synchronizacji, gdy urządzenie nie jest synchronizowane z serwerem internetowym.
 - **Jasność:** włączenie ustawiania jasności dla trybu oszczędzania energii.
 - **Jasność:** ustawienie poziomu jasności dla trybu oszczędzania energii.
 - **Limit czasu:** ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
- **Informacje o oszczędzaniu energii:** informacje na temat obniżenia zużycia energii baterii.

Lokalizacja i zabezp.

Zmień ustawienia zabezpieczeń oraz funkcji GPS.

- **Użyj sieci bezprzew.:** określenie ustalania lokalizacji przy użyciu sieci Wi-Fi i/lub sieci telefonii komórkowej.
- **Użyj sygnału GPS:** Ustawianie ustalania lokalizacji przy użyciu systemu GPS.
- **Dane o lokalizacji w wyszuk. Google:** Ustawianie używania bieżącej lokalizacji dla wyszukiwarki Google i innych usług Google.
- **Konfiguruj ekran blokady:** ustawienie sposobu odblokowania ekranu.
 - **Wył.:** wyłączanie blokady ekranu.
 - **Bez zabezpieczenia:** ustawienie blokady ekranu bez kodu PIN, hasła lub symbolu.
 - **Symbol:** ustawienie symbolu odblokowania ekranu.
 - **PIN:** ustawianie kodu PIN (numerycznego) do odblokowania ekranu.
 - **Hasło:** ustawianie hasła (alfanumerycznego) do odblokowania ekranu.
- **Inform. o właścicielu:** edycja tekstu wyświetlanego w trybie zablokowania ekranu.
- **Zaszyfruj urządzenie:** określenie kodu PIN lub hasła umożliwiającego szyfrowanie urządzenia w celu ochrony zapisanych na nim danych i informacji. Jeśli urządzenie jest szyfrowane, hasło należy podać po każdym włączeniu urządzenia. Przed włączeniem tej opcji należy naładować baterię, ponieważ szyfrowanie urządzenia może trwać dłużej niż godzinę.
- **Powiad. zmiany karty SIM:** aktywacja lub dezaktywacja funkcji Znajdź moje urządzenie, która ułatwia znalezienie zgubionego lub ukradzionego urządzenia. ► str. 31

- **Odbiorcy wiadom. z alarm.:** ustawianie odbiorców otrzymujących wiadomości o śledzeniu z utraconego urządzenia.
- **Zdalna kontrola:** ustawienie sterowania zagubionym urządzeniem przez Internet.
- **Skonfiguruj blokadę karty SIM:**
 - **Zablokuj kartę SIM:** włączenie lub wyłączenie funkcji monitorowania o kod PIN przed użyciem urządzenia.
 - **Zmień kod PIN karty SIM:** zmiana kodu PIN chroniącego dostęp do danych na karcie SIM lub USIM.
- **Widoczne hasła:** ustawienie wyświetlania hasła w formie rzeczywiście wprowadzanych znaków.
- **Administratorzy urządzenia:** wyświetlanie danych administratorów aplikacji zainstalowanych w urządzeniu. Administratorów urządzenia można aktywować w celu zastosowania nowych zasad dotyczących urządzenia.
- **Użyj bezp. poświadczeń:** aby zapewnić bezpieczeństwo korzystania z różnych aplikacji, należy używać certyfikatów i poświadczeń.
- **Instaluj z pamięci USB:** instalacja szyfrowanych certyfikatów przechowywanych w pamięci USB.
- **Ustaw hasło:** utworzenie i potwierdzenie hasła dostępu do poświadczeń.
- **Skasuj poświadczenia:** usunięcie zawartości poświadczeń z urządzenia i resetowanie hasła.

Aplikacje

Zmień ustawienia zarządzania zainstalowanymi aplikacjami.

- **Zarządzaj aplikacjami:** otwieranie listy aplikacji zainstalowanych w urządzenie i sprawdzanie informacji o aplikacji.
- **Uruchomione usługi:** wyświetlanie używanych usług i dostęp do zarządzania nimi.

- **Wykorzystanie pamięci:** wyświetlanie ilości wolnej pamięci i ilości pamięci używanej przez aplikację.
- **Użycie baterii:** wyświetlenie ilości energii zużytej przez urządzenie.
- **Nieznane źródła:** wybór opcji pobierania aplikacji z dowolnego źródła. Jeżeli ta opcja nie zostanie wybrana, można pobierać aplikacje wyłącznie ze sklepu Android Market.
- **Ustaw. developerskie:**
 - **Debugowanie USB:** podłączenie urządzenia do komputera za pomocą kabla do przesyłania danych. Funkcja ta służy do opracowywania aplikacji.
 - **Zostań w stanie czuwania:** ustawianie podświetlania ekranu podczas ładowania baterii.
 - **Pozorowane położenie:** zezwolenie na symulację lokalizacji i wysyłanie informacji serwisowych do serwisu Location Manager w celach testowych. Funkcja ta służy do opracowywania aplikacji.
- **Samsung Apps:** wybór połączenia sieciowego (Wi-Fi lub sieć z transmisją pakietową danych) pozwalającego na pobieranie powiadomień o nowych aplikacjach z serwisu Samsung Apps.

Konta i synchronizacja

Zmień ustawienia funkcji automatycznej synchronizacji lub zarządzania kontami związanymi z synchronizacją.

- **Dane w tle:** ustawienie to umożliwia korzystanie z funkcji automatycznej synchronizacji. Synchronizacja automatyczna będzie uruchamiana w tle bez otwierania aplikacji i synchronizowania danych.
- **Auto-synchr.:** ustawianie automatycznej synchronizacji danych związanych z kontaktami, kalendarzem i pocztą e-mail.

Ruch

Zmień ustawienia dotyczące rozpoznawania ruchu przez urządzenie.

- **Aktywacja ruchu:** ustawienie rozpoznawania ruchu.
- **Potrząśn., aby powiększyć:** ustawienie powiększania lub pomniejszania podczas wyświetlania obrazów w programie Galeria lub przeglądania stron internetowych po dotknięciu i przytrzymaniu dwóch punktów palcami, a następnie obróceniu urządzenia do tyłu i do przodu.
- **Przesuń, aby edytować:** ustawienie przeniesienia elementu na inną stronę po jego dotknięciu i przytrzymaniu, a następnie przechyleniu urządzenia w lewo lub w prawo.

Zapora

Zmień ustawienia, aby umożliwić lub uniemożliwić dostęp aplikacji do Internetu.

- **Użyj zapory IP:** włącz zaporę w celu ochrony aplikacji.
- **Ustawienia zapory IP:** ustawianie własnych ustawień zapory aplikacji poprzez wybranie funkcji zezwalania, blokowania, domyślnej zasady, lub połączenia sieciowego.
- **Domyślne ustawienia zasad:** ustawienie domyślnej zasady blokowania dostępu lub zezwalania na dostęp aplikacji do Internetu.

Prywatność

- **Utwórz kop. zap. danych:** określenie wykonywania kopii zapasowych ustawień i danych aplikacji na serwerze Google.
- **Konto kopii zapasowej:** dodanie i wyświetlenie konta Google w celu wykonania kopii zapasowej danych.

- **Automatyczne przywracanie:** określenie przywracania ustawień i danych aplikacji podczas ponownej instalacji aplikacji na urządzeniu.
- **Ustawienia fabryczne:** resetowanie ustawień, przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych i usunięcie wszystkich danych użytkownika.

Domyślna pamięć

Sprawdź informacje o pamięci urządzenia.

Język i wprowadzanie

Zmień ustawienia wprowadzania tekstu, funkcji rozpoznawania głosu i zamiany tekstu na mowę.

› Wybierz język

Wybierz wersję językową wszystkich menu i aplikacji.

› Ustawienia rozpoznawania głosu

- **Język:** wybór języka funkcji rozpoznawania głosu Google.
- **SafeSearch:** włączanie funkcji usuwania ostrych wyrażen i/lub obrazów z wyników wyszukiwania głosowego.
- **Blokuj obraźliwe słowa:** ukrywanie obraźliwych słów rozpoznanych przez urządzenie w wynikach wyszukiwania głosowego.

› Ustaw. syntezatora mowy


- **Posłuchaj przykładu:** odtworzenie nagrania przykładowego odczytanego na głos tekstu. Instalacja danych głosowych w celu korzystania z funkcji syntezatora mowy.

- **Zawsze używaj moich ustawień:** wybierz tę opcję, aby szybkość mowy i ustawienia języka były określane przez użytkownika, a nie w aplikacjach.
- **Mechanizm domyślny:** ustawienie mechanizmu syntezy mowy do obsługi tekstu mówionego.
- **Zainstaluj dane głosu:** pobranie i instalacja danych głosowych dla funkcji syntezy mowy.
- **Szybkość mówienia:** wybierz szybkość funkcji syntezy mowy.
- **Język:** wybierz język funkcji syntezy mowy.
- **Mechanizmy:** wyświetlenie dostępnych na urządzeniu mechanizmów zamiany tekstu na mowę.

➤ Bieżąca metoda wprowadzania

Wyświetlenie domyślnego typu klawiatury do wprowadzania tekstu.

➤ Wybór metody wprowadzania

Ustawienie urządzenia do ukrywania lub pokazywania ikony ustawień wprowadzania tekstu (). W przypadku wybrania opcji **Automatycznie** urządzenie automatycznie ukrywa lub wyświetla ikonę w zależności od stanu klawiatury.

➤ Konfiguruj metody wprowadzania

• Program Swype

- **Program Swype:** informuje, że klawiatura Swype jest dostępna do wprowadzania tekstu.

- Ustawienia:

Wybierz metodę wprowadzania: zmiana typu klawiatury.

Jak używać Swype: porady dotyczące wprowadzania tekstu przy użyciu klawiatury Swype.

Osobisty słownik: skonfigurowanie własnego słownika.

Słowa ze słownika są wyświetlane jako podpowiedzi podczas wprowadzania tekstu.

Właściwości:

- **Komunikaty audio:** ustawianie powiadomienia, gdy po dwukrotnym dotknięciu słowa nie ma dostępnych alternatywnych słów do wprowadzenia.
- **Wibruj przy nac.:** ustawienie urządzenia do sygnalizowania wibracjami operacji dotknięcia klawisza.
- **Pokaż porady:** skonfigurowanie urządzenia do automatycznego wyświetlania wskazówek dotyczących dostępnych operacji.
- **Aut. wprov. spacji:** ustawianie automatycznego wstawiania spacji między wyrazami.
- **Autom. kapitalizacja:** ustawianie automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania czy wykrzyknik.
- **Pokaż całą ścieżkę:** wyświetlanie śladu zaznaczenia na klawiaturze.
- **Podpowieź słowa:** ustawianie wyświetlania sugestii podczas wprowadzania tekstu.
- **Szybkość a dokładność:** konfiguracja zależności między szybkością a dokładnością.
- **Resetowanie słownika Swype:** usunięcie słów dodanych do słownika.
- **Wersja:** wyświetlanie informacji dotyczących wersji.

Opcje języka: wybór języków wprowadzania tekstu.

• Klawiatura Android

- **Klawiatura Android:** informuje, że klawiatura Android jest dostępna do wprowadzania tekstu.
- **Aktywne metody wprowadzania:** wybór języka klawiatury i języka głosowego wprowadzania tekstu.

- **Ustawienia:**

Wstawiaj wielkie litery: ustawianie automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania czy wykrzyknik.

Wibracja przy naciśnięciu: konfiguracja urządzenia do sygnalizowania wibracjami dotknięcia klawisza.

Dźwięk przy naciśnięciu: ustawienie urządzenia do sygnalizowania dźwiękiem operacji dotknięcia klawisza.

Autokorekta: ustawienie automatycznego poprawiania błędnie wpisanych słów.

Pokazuj propozycje poprawek: konfiguracja urządzenia do przewidywania wyrazów zgodnie z wprowadzonym tekstem i wyświetlania sugestii.

• **Klawiatura Samsung**

- **Klawiatura Samsung:** informuje, że klawiatura Samsung jest dostępna do wprowadzania tekstu.

- **Ustawienia:**

Język T9: wybór języka wprowadzania tekstu.



Nie można wprowadzać tekstu w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język wprowadzania na jeden z obsługiwanych języków.

XT9: aktywacja trybu XT9 wprowadzania tekstu z przewidywaniem.

Zaawansowane ustawienia XT9: włączanie zaawansowanych funkcji trybu XT9, takich jak automatyczne uzupełnianie, automatyczne korygowanie czy automatyczne zastępowanie, i konfiguracja własnej listy wyrazów.

Automatyczna kropka: ustawianie wprowadzania kropki po dwukrotnym dotknięciu klawisza spacji.

Dźwięk przy naciskaniu klawiszy: ustawienie urządzenia do sygnalizowania dźwiękiem operacji dotknięcia klawisza.

Autom. wielkie litery: ustawianie automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania czy wykrzyknik.

Wpisywanie głosowe: włączenie funkcji wprowadzania tekstu za pomocą głosu klawiatury Samsung.

Ustawienia pisma ręcznego: dostosowanie ustawień w trybie pisma ręcznego, takich jak czas rozpoznawania, grubość pióra lub jego kolor.

Samouczek: dowiedz się, jak wprowadzać tekst przy użyciu klawiatury Samsung.

Dostępność

Zmień ustawienia funkcji ułatwień dostępu.

- **Dostępność:** włączenie pobranej aplikacji ułatwiającej obsługę, takiej jak Talkback czy Kickback, która powiadamia za pomocą komunikatów, melodii i wibracji.
- **Aplikacje dostępu:** wybór aplikacji ułatwień dostępu. Ta opcja jest dostępna pod warunkiem, że aplikacje ułatwień dostępu zostały pobrane do urządzenia.
- **Skrypty dostępności:** określenie konfiguracji urządzenia umożliwiającej pobieranie skryptów dostępności z witryny Google.
- **Dotknij i przytrzymaj — opóźnienie:** ustawianie czasu rozpoznawania po dotknięciu i przytrzymaniu opcji na ekranie.
- **Latarka:** włączanie i wyłączanie światła latarki.
- **Dźwięk mono:** włączenie dźwięku monofonicznego podczas słuchania dźwięku jedną słuchawką douszną.
- **Skrót dostępności:** dodanie skrótu do ustawień dostępności w szybkim menu, które jest wyświetlane po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza [ⓘ].

Data i godzina

Przejdź do poniższych ustawień, aby zmodyfikować sposób wyświetlania daty i godziny przez urządzenie:



Jeśli bateria zostanie całkowicie rozładowana lub usunięta z urządzenia, data i godzina zostaną zresetowane.

- **Autom. data i godzina:** automatyczna aktualizacja daty i godziny przy zmianie strefy czasowej.
- **Ustaw datę:** ręczne ustawienie bieżącej daty.
- **Ustaw godzinę:** ręczne ustawienie bieżącej godziny.
- **Wybierz strefę czasową:** ustawienie strefy czasowej użytkownika.
- **Format 24-godzinny:** ustawienie 24-godzinnego formatu wyświetlania godziny.
- **Wybierz format daty:** wybór formatu daty.

Informacje o urządzeniu

Wyświetlenie informacji dotyczących urządzenia, sprawdzenie stanu urządzenia i aktualizacja systemu operacyjnego urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego wyświetlany jest monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:

Kod	Sposoby rozwiązywania problemu:
Hasło	Jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, należy podać wprowadzone hasło.
PIN	Jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu Zablokuj kartę SIM .
PUK	Karta SIM lub USIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony przez dostawcę usług.
PIN2	W przypadku dostępu do menu, do którego wymagany jest kod PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 pochodzący z karty SIM lub USIM. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci.

Na urządzeniu są wyświetlane komunikaty o błędzie usługi lub sieci

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

Jeśli urządzenie jest wyposażone w ekran dotykowy, a ten nie reaguje prawidłowo, spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Zdejmij z ekranu dotykowego wszelkie folie zabezpieczające. Folia zabezpieczająca mogą przeszkadzać w rozpoznawaniu wprowadzanych danych i stosowanie ich w urządzeniach z ekranami dotykowymi nie jest zalecane.
- Sprawdź, czy Twoje ręce są czyste i suche, gdy dotykasz ekranu dotykowego.
- Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
- Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione do najnowszej wersji.
- Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, zanieś urządzenie do lokalnego centrum serwisowego firmy Samsung.

Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne

Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie programów lub wyzerowanie ustawień urządzenia w celu przywrócenia funkcji. Jeżeli urządzenie nie reaguje, naciśnij i przytrzymaj [ⓘ] przez 8–10 sekund.

Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, przywróć ustawienia fabryczne. Otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Prywatność** → **Ustawienia fabryczne** → **Resetuj urząd.** → **Usuń wszystko**.

Urządzenie brzęczy i miga ikona baterii

Niski poziom naładowania akumulatora. Aby kontynuować korzystanie z urządzenia, należy naładować jego akumulator.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub urządzenie wyłącza się

Jeśli pełne naładowanie akumulatora jest niemożliwe, należy go wymienić na nowy. Urządzenie należy przynieść do lokalnego centrum serwisowego firmy Samsung.

Urządzenie jest gorące w dotyku

W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu

Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie Samsung musi dysponować wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Naładuj baterię.
- Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając je z urządzenia.
- Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Komunikaty o błędach pojawiają przy otwieraniu plików muzycznych

Urządzenie Samsung może nie odtwarzać niektórych rodzajów plików muzycznych z wielu powodów. W przypadku wystąpienia komunikatów o błędach przy otwieraniu plików muzycznych w urządzeniu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając je z urządzenia.
- Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management (DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
- Sprawdź, czy urządzenie obsługuje ten rodzaj plików.

Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth

- Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest włączona.
- W razie potrzeby sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
- Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w zasięgu łączności bezprzewodowej Bluetooth (10 metrów).

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera

- Sprawdź, czy używany kabel USB jest obsługiwany przez urządzenie.
- Sprawdź, czy sterowniki w komputerze są zainstalowane i zaktualizowane.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom urządzenia, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się poniższymi informacjami.

Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniom prądem elektrycznym, pożarom i wybuchom.

Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub gniazdek elektrycznych.

Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie odłączać ładowarki ciągnąc za przewód.

Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego.

Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go mokrymi dłońmi.

Nie zwierać obwodu ładowarki

Ładowarkę i urządzenie należy chronić przed upuszczeniem i udarem mechanicznym

Nie ładować baterii przy użyciu ładowarki niezatwierdzonej przez producenta.

Nie korzystać z urządzenia podczas burzy.

Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta.

Podczas użytkowania i likwidacji urządzenia i ładowarek należy zachować ostrożność

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych do używanego urządzenia. Niezgodne ładowarki mogą być przyczyną poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.
- Nigdy nie wrzucać urządzenia do ognia. Podczas utylizacji zużytych urządzeń należy przestrzegać przepisów lokalnych.

- Urządzeń nie należy umieszczać na lub w urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece lub grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Urządzenia nie należy zgniatać ani przebijać. Urządzenie należy chronić przed wysokim ciśnieniem zewnętrznym, ponieważ może to być przyczyną zwarcia obwodów wewnętrznych i przegrzania.

Chronić urządzenie i ładowarki przed uszkodzeniem

- Nie narażać urządzenia na działanie bardzo niskiej ani wysokiej temperatury.
- Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną odkształcenia urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.
- Nigdy nie używać uszkodzonych ładowarek.

Przestroga: Używając urządzenia w miejscach objętych ograniczeniami należy postępować zgodnie ze wszelkimi ostrzeżeniami i przepisami.

Wyłączać urządzenie w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione.

Przestrzegać wszelkich przepisów, które ograniczają używanie urządzenia w konkretnym miejscu.

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych.

Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.

Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika serca.

- W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.
- W razie konieczności korzystania z urządzenia, trzymać je w odległości minimum 15 cm od rozrusznika serca.
- Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać urządzenie po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.

Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń medycznych, których pracę mogą zakłócać fale radiowe.

Użytkownicy osobiście korzystający ze sprzętu medycznego powinni skontaktować się z jego producentem, aby upewnić się, czy fale radiowe mogą wpływać na jego działanie.

W przypadku korzystania z aparatu słuchowego należy skontaktować się z jego producentem w sprawie zakłóceń falami radiowymi.

Pochodzące z posiadanego urządzenia fale radiowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z producentem aparatu słuchowego, aby upewnić się, czy korzystanie z niego jest bezpieczne.

Wyłączanie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji.

- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji należy zawsze stosować się do wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi, lub substancjami wybuchowymi.
- Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane urządzenie, jego części i akcesoria.

Wyłączanie urządzenia na pokładzie samolotu.

Korzystanie z urządzenia na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem. Urządzenie może zakłócać pracę elektronicznych urządzeń nawigacyjnych samolotu.

Możliwość wystąpienia problemów z pracą urządzeń elektronicznych w samochodzie, wywoływanych falami radiowymi, które emituje urządzenie.

Emitowane przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze informacje można uzyskać od producenta.

Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów, dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych podczas prowadzenia pojazdu

Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. Dla własnego i cudzego bezpieczeństwa należy postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i następującymi wskazówkami:

- Korzystać z urządzenia głośnomówiącego.
- Umieszczać urządzenie w łatwo dostępnym miejscu. Umieszczać urządzenie w miejscu dostępnym bez potrzeby odrywania wzroku od drogi.

- Jeśli internetowa aplikacja do rozmów jest dostępna, poinformuj rozmówcę, że prowadzisz pojazd. Zawiesić odbieranie połączeń w przypadku wzmożonego ruchu lub trudnych warunków drogowych. Niebezpieczne mogą być: deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, lód i wzmożony ruch.
- Nie notować ani nie wyszukiwać numerów telefonu. Przeglądanie listy spraw do załatwienia lub kontaktów odwraca uwagę od podstawowego obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
- Jeśli internetowa aplikacja do rozmów jest dostępna, wybieraj numery ostrożnie i zwracaj uwagę na sytuację na drodze. Nawiązywać połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Planować rozmowy na chwile, gdy pojazd nie porusza się. Jeśli zachodzi konieczność nawiązania połączenia, wybrać kilka cyfr, sprawdzić lusterka i drogę, a następnie kontynuować.
- Jeśli internetowa aplikacja do rozmów jest dostępna, nie prowadź stresujących ani emocjonalnych rozmów, które mogą rozproszyć Twoją uwagę. Informować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Przerywać rozmowy, które mogą odwracać uwagę od warunków na drodze.
- Jeśli internetowa aplikacja do rozmów jest dostępna, użyj urządzenia, aby wezwać pomoc. Wybrać numer pogotowia w razie pożaru, wypadku drogowego lub sytuacji wymagających pilnej pomocy lekarza.
- Jeśli internetowa aplikacja do rozmów jest dostępna, użyj urządzenia, aby wezwać służby ratunkowe w celu udzielenia pomocy innym osobom. Wybrać numer pogotowia będąc świadkiem wypadku, przestępstwa lub sytuacji związanej z zagrożeniem życia.
- Jeśli internetowa aplikacja do rozmów jest dostępna, wezwij pomoc drogową lub w razie potrzeby zadzwoń pod specjalny numer assistance. Widząc zepsuty pojazd, który nie stwarza poważnego niebezpieczeństwa, uszkodzony sygnalizator, drobną stłuczkę, w której raczej nikt nie odniósł obrażeń lub pojazd, który został skradziony, wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance.

Właściwa konserwacja i obsługa urządzenia

Ochrona urządzenia przed wodą.

- Wilgoć i wszelkiego rodzaju płyny mogą uszkodzić części i elementy elektroniczne urządzenia.
- Nie włączaj urządzenia, które jest mokre. Jeśli urządzenie jest włączone, wyłącz je i natychmiast wyjmij baterię. Jeśli urządzenie nie chce się wyłączyć lub nie możesz wyjąć baterii pozostaw je tak, jak jest. Następnie wysusz urządzenie ręcznikiem i zanieś je do serwisu.
- Kontakt z płynem spowoduje, że naklejka informująca o uszkodzeniach spowodowanych wodą zmieni kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

Nie używać i nie przechowywać urządzenia w zapylonym, brudnym otoczeniu.

Pył może spowodować problemy z działaniem urządzenia.

Nie kłaść urządzenia na pochyłych powierzchniach.

W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Nie przechowywać urządzenia w gorących lub zimnych miejscach.

Używać urządzenia w temperaturach z zakresu od -20°C do 45°C.

- Pozostawienie urządzenia w zamkniętym samochodzie, gdzie temperatura dochodzi do 80°C, może doprowadzić do jego wybuchu.
- Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie światła słonecznego (np. na desce rozdzielczej samochodu).
- Przechowywać baterię w temperaturze od -20°C do 45°C.

Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np. monetami, kluczami i naszyjnikami.

Może to spowodować deformację i uszkodzenie urządzenia.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego.

- Narażenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do jego uszkodzenia lub rozładowania baterii.
- Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.
- Nie należy używać futerałów lub akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać urządzenia na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod ciśnieniem.

- Może to spowodować rozszczelnienie baterii.
- Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar.

Nie upuszczać urządzenia, ani nie narażać go na uderzenia.

- Może to spowodować uszkodzenie ekranu urządzenia.
- Wygięcie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie lub uszkodzenie niektórych jego elementów.

Jeśli urządzenie jest przegrzane, należy przerwać używanie urządzenia oraz aplikacji i odczekać chwilę.

Zbyt długi kontakt skóry z przegrzanym urządzeniem może wywołać objawy oparzenia, np. zaczerwienienie i odbarwienia skóry.

Jeśli urządzenie ma lampę błyskową, lampy nie należy zbliżać do oczu ludzi i zwierząt.

Użycie lampy błyskowej w małej odległości od oczu może spowodować chwilową utratę zdolności widzenia lub uszkodzić wzrok.

Zachowaj ostrożność podczas patrzenia na błyskające się obrazy.

- Nie używaj urządzenia w całkowicie ciemnych pomieszczeniach oraz nie trzymaj ekranu zbyt blisko oczu.
- Błyski obrazu widoczne podczas dłuższego oglądania filmów lub grania w gry mogą doprowadzić do drgawek lub utraty przytomności. Jeśli poczujesz jakikolwiek dyskomfort, zaprzestań natychmiast używania urządzenia.

Zminimalizuj ryzyko obrażeń wynikających z powtarzających się ruchów

Ciągłe powtarzanie jednej czynności, takiej jak naciskanie klawiszy, rysowanie postaci palcami na ekranie dotykowym lub granie w gry może doprowadzić do zmęczenia dłoni, karku, ramion lub innych części ciała. Gdy chcesz używać urządzenia przez dłuższy czas, nie ściskaj go za mocno, naciskaj klawisze delikatnie i rób częste przerwy. Jeśli w trakcie pracy odczujesz zmęczenie lub dyskomfort, zaprzestań używania urządzenia i skontaktuj się z lekarzem.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki.

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.

Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i materiałów zatwierdzonych przez producenta.

- Używanie zwykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji urządzenia lub spowodować jego awarię.
- W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika.

Nie gryźć ani nie ssać urządzenia

- Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać wybuch.
- Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.

Podczas używania urządzenia:

- Mówić prosto do mikrofonu.
- Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną urządzenia. Dotknięcie anteny może spowodować wysyłanie przez urządzenie sygnałów o większej częstotliwości radiowej niż to konieczne.

Podczas używania słuchawek pamiętaj o ochronie słuchu i uszu.



- Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas prowadzenia pojazdu może odwracać uwagę i przyczynić się do wypadku.
- Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.
- W suchych miejscach w środku słuchawek może dojść do gromadzenia się elektryczności statycznej. Staraj się nie używać słuchawek w takich miejscach. Pamiętaj, aby przed podłączeniem słuchawki do urządzenia dotknąć dowolnego obiektu metalowego. Pozwoli to na rozładowanie elektryczności statycznej.

Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania się należy zachować uwagę.

Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.

Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie.

W razie upadku może to spowodować uraz lub zniszczenie urządzenia.

Nie należy rozbierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia.

Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta. W celu naprawy należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung.

Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejek.

Farba i naklejki mogą zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia. Użytkownicy uczuleni na farbę lub metalowe elementy produktu mogą odczuwać swędzenie, mogą dostać wysypki lub może im puchnąć skóra. W takim wypadku należy przerwać użytkowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.

Czyszcząc urządzenie:

- Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.
- Nie używać środków chemicznych ani detergentów.

Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony.

Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.

Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem.

Używając urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju innym.

Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia.

Urządzenie nie jest zabawką. Nie wolno zezwalać dzieciom na używanie urządzenia do zabawy, ponieważ może to skutkować obrażeniami ciała u dzieci i innych osób oraz uszkodzeniem urządzenia.

Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować ostrożność.

- Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.
- Nie należy umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchiwania poduszki powietrznej.

Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.

Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.

Pamiętaj, aby karty SIM traktować ostrożnie.

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.
- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.

Pamiętaj o ochronie danych osobistych i ważnych informacji.

- Elementem korzystania z urządzenia powinno być regularne wykonywanie kopii zapasowej ważnych danych. Firma Samsung nie odpowiada za utratę jakichkolwiek informacji.
- Gdy chcesz wyrzucić urządzenie, zresetuj je, wykonując wcześniej kopię zapasową wszystkich danych. W ten sposób zabezpieczysz się przed dostępem do osobistych informacji ze strony niepowołanych osób.

Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim.

Nie rozpowszechniaj zarejestrowanych materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody właścicieli tych materiałów. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną naruszenia praw autorskich. Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek skutki prawne nielegalnego rozpowszechniania materiałów chronionych prawem autorskim przez użytkownika.

Informacja dotycząca zachowania danych w naprawianym urządzeniu

Informujemy o konieczności sporządzenia kopii zapasowej wszelkich ważnych dla klienta treści i danych przechowywanych w produkcie, ponieważ podczas naprawy lub wymiany produktu, treści i dane mogą ulec zniszczeniu. Firma Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku jakiegokolwiek szkód lub strat wynikających z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych podczas naprawy lub wymiany produktu.

Informacja dotycząca użytkowania urządzeń z panelem dotykowym

Informujemy, iż uszkodzenie panelu dotykowego w postaci rys lub zadrapań przez ostre i/lub twarde przedmioty (np. klucze) mogą prowadzić do wadliwej pracy urządzenia. Usterki spowodowane powyższym, zgodnie z warunkami gwarancji, traktowane są jako uszkodzenia mechaniczne i nie są objęte gwarancją.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania)

Urządzenie spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,88 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z urządzenia poziom SAR będzie znacząco niższy: urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby emitowało tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, urządzenie zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą R&TTE, dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.



Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi emisji sygnałów o częstotliwościach radiowych podczas przenoszenia lub używania blisko ciała produkt powinien znajdować się 5 mm od ciała.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt



(Dotyczy Unii Europejskiej oraz innych krajów Europy, w których obowiązują odrębne systemy zbierania zużytych baterii)

Oznaczenie na baterii, podręczniku i opakowaniu informuje, że baterii używanej w tym produkcie nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami komunalnymi. Przy zastosowaniu takiego

oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy referencyjne opisane w dyrektywie WE 2006/66.

Baterii znajdującej się w tym urządzeniu nie można samodzielnie wymieniać. Aby uzyskać informacje na temat jej wymiany, należy się skontaktować z usługodawcą. Nie próbować wyjmować baterii ani wrzucać jej do ognia. Baterii nie wolno rozmontowywać, zgniatać ani przekłuwać. W przypadku zamiaru usunięcia produktu należy zanieść go do punktu zbiórki odpadów, gdzie produkt zostanie poddany recyklingowi i odzyskowi, włącznie z baterią.

Wyłączenie z odpowiedzialności

Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy do podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami, zastrzeżeniem znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może używać tej zawartości ani usług w sposób, który nie został autoryzowany przez właściciela zawartości lub dostawcę usług. Bez ograniczenia do powyżej wymienionych warunków, w przypadku braku wyraźnej zgody odpowiedniego właściciela zawartości lub dostawcy usług nie jest dozwolone modyfikowanie, kopiowanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, wysyłanie, przekazywanie, tłumaczenie, sprzedawanie, tworzenie utworów pochodnych, wykorzystywanie ani rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem jakiegokolwiek medium, jakiegokolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za pomocą tego urządzenia.

„ZAWARTOŚĆ I USŁUGI POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW TRZECICH SĄ DOSTARCZANE W POSTACI „TAK, JAK JEST”. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE W SPOSÓB WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY, ŻE ZAWARTOŚĆ LUB USŁUGI DOSTARCZONE W TEN SPOSÓB BĘDĄ ZDATNE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. FIRMA SAMSUNG WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYNIKOWYCH GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, PUNKTUALNOŚCI, LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI ŻADNEJ ZAWARTOŚCI LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TEGO URZĄDZENIA I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, Z WŁĄCZENIEM ZANIEDBANIA, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UMOWĄ LUB KONTRAKTEM ZA ŻADNE

BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY, HONORARIA ADWOKATÓW, WYDATKI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE ALBO ŁĄCZĄCE SIĘ Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI LUB ZWIĄZANYMI Z UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ PODMIOTY TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD”.

Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługi będą dostępne przez jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są przesyłane przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych, które nie są kontrolowane przez firmę Samsung. Bez ograniczenia ogólności niniejszego wyłączenia z odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostępności zawartości lub usługi uzyskiwanych za pomocą tego urządzenia.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą zawartością i usługami. Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy kierować do ich dostawców.

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania urządzenia.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów urządzenia.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno urządzenia jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać urządzenia do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki urządzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z urządzeniem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Indeks

alarmy

- dezaktywacja 95
- tworzenie 95
- wyłączanie 95

AllShare 88

aparat

- dostosowywanie ustawień aparatu 65
- dostosowywanie ustawień kamery 68
- nagrywanie filmów 66

bateria

- ładowanie 12

blokada PIN 31

Bluetooth

- odbieranie danych 87
- włączanie 86
- wysyłanie danych 87
- znajdowanie urządzeń i kojarzenie z nimi 86

czas na świecie 104

edytor zdjęć 71

ekran dotykowy

- blokowanie 22
- korzystanie 21

ekran startowy

- dodawanie elementów 24
- przesuwanie elementów 25
- usuwanie elementów 25

e-mail

- wysyłanie 54
- wyświetlanie 55

filmy

- odtwarzanie 71
- robienie 66

godzina i data, ustawianie 27

Google Mail 52

Google Talk 56

Internet

- zobacz przeglądarka internetowa

jasność, wyświetlacz 29

język 114

kalendarz

- tworzenie zdarzeń 77
- wyświetlanie zdarzeń 77

Karta SIM

- blokowanie 31
- instalowanie 12

karta USIM

- blokowanie 31
- instalowanie 12

kody dostępu 120

kontakty

- importowanie lub eksportowanie 74
- kopiowanie 75

- pobieranie 73
- tworzenie 73
- książka telefoniczna**
 - tworzenie kontaktów 73
 - wyszukiwanie kontaktów 74

- lista aplikacji**
 - dostęp 26

- Mapy Google** 45

- market** 43

- menedżer plików**
 - kopiowanie lub wycinanie plików 100
 - obsługiwane formaty plików 98
 - otwieranie plików 99
 - usuwanie plików 100

- menedżer pobierania** 96

- notatka rysunkowa** 100

- notatki**
 - tworzenie 78
 - wyświetlanie 79

- notatki tekstowe** 78

- odtwarzacz MP3**
 - dodawanie plików 58
 - odtwarzanie muzyki 58
 - tworzenie list odtwarzania 59

- odtwarzacz wideo** 71

- Polaris Office** 101

- połączenia**
 - Bluetooth 85
 - komputer 80

- sieć VPN 92
- Wi-Fi 82

- połączenia VPN**

- łączenie z 94
 - tworzenie 93

- połączenia z komputerem**

- pamięć masowa 81
 - Samsung Kies 80
 - Windows Media Player 81

- przeglądarka internetowa**

- dodawanie zakładek 41
 - głosowe wyszukiwanie informacji 40
 - otwieranie wielu stron 40
 - przeglądanie stron internetowych 38

- publikacje eBook** 96
 - importowanie 97

- Pulse** 42

- rozpakowywanie** 11

- Samsung Kies** 80

- serwis YouTube**

- oglądanie filmów 44
 - przekazywanie filmów 44

- tryb cichy** 28

- tryb Offline** 15

- urządzenie**

- dostosowywanie 27
 - ikony wskaźników 18
 - klawisze 18
 - panel powiadomień 26
 - ustawienia 105
 - włączanie i wyłączanie 15
 - wygląd 16

ustawienia

- aplikacje 111
- data i godzina 119
- dostępność 118
- dźwięk 107
- ekran 108
- informacje o urządzeniu 119
- język i wprowadzanie 114
- komunikacja bezprzewodowa i sieci 105
- konta i synchronizacja 112
- lokalizacja i zabezpieczenia 110
- pamięć 114
- prywatność 113
- tryb oszczędzania energii 109
- ustawienia ruchu 113
- zapora 113

wiadomości

- konfigurowanie kont e-mail 53
- wysyłanie wiadomości e-mail 54
- wysyłanie wiadomości MMS 50
- wysyłanie wiadomości SMS 50

wiadomości multimedialne

- wysyłanie 50
- wyświetlanie 51

wiadomości tekstowe

- wysyłanie 50
- wyświetlanie 51

Wi-Fi

- przy użyciu punktu dostępu WPS 83
- włączanie 82
- znajdowanie sieci i łączenie się z nimi 82

wprowadzanie tekstu 32

wyszukiwanie głosowe 103

zdjęcia

- robienie 61
- robienie zdjęć przy użyciu różnych scen 63
- wyświetlanie 70

znajdź moje urządzenie 31

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma, Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

GSM WCDMA LTE WiFi Przenośne Urządzenie : GT-P7320

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
SAR	EN 62479 : 2010
	EN 62311 : 2008
	EN 62209-2 : 2010
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
	EN 55022 : 2006 + A1 : 2007
	EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)
	EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)
	EN 301 908-13 V5.2.1 (05-2011)
	EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010)
	EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010)
	EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

C E 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.

(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.12.13

(miejsce i data wystawienia)



Joong-Hoon Choi / Kierownik laboratorium

(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* To nie jest adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung znajdują się na karcie gwarancyjnej. Informacje te można również uzyskać u sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.

- * W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom urządzenia.
- * W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Aby zainstalować program Kies (PC Sync) Kies

1. Pobierz najnowszą wersję programu Kies z witryny firmy Samsung w sieci Web (www.samsung.com/kies) i zainstaluj ją na komputerze.
2. Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu kabla USB. Program Samsung Kies zostanie uruchomiony automatycznie.
Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Kies.